


The Abber logo consists of the word "abber" in a white, lowercase, sans-serif font. The letter "o" is stylized with a small water drop shape integrated into its center. The logo is set against a solid black square background.


ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смеситель для накладной раковины

Emotion AF8811, AF8811B, AF8811G

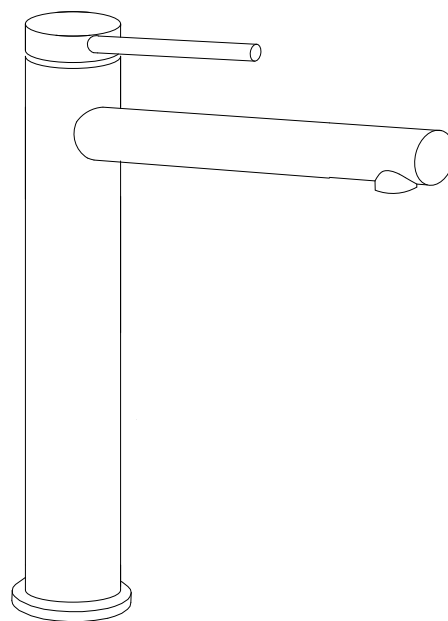

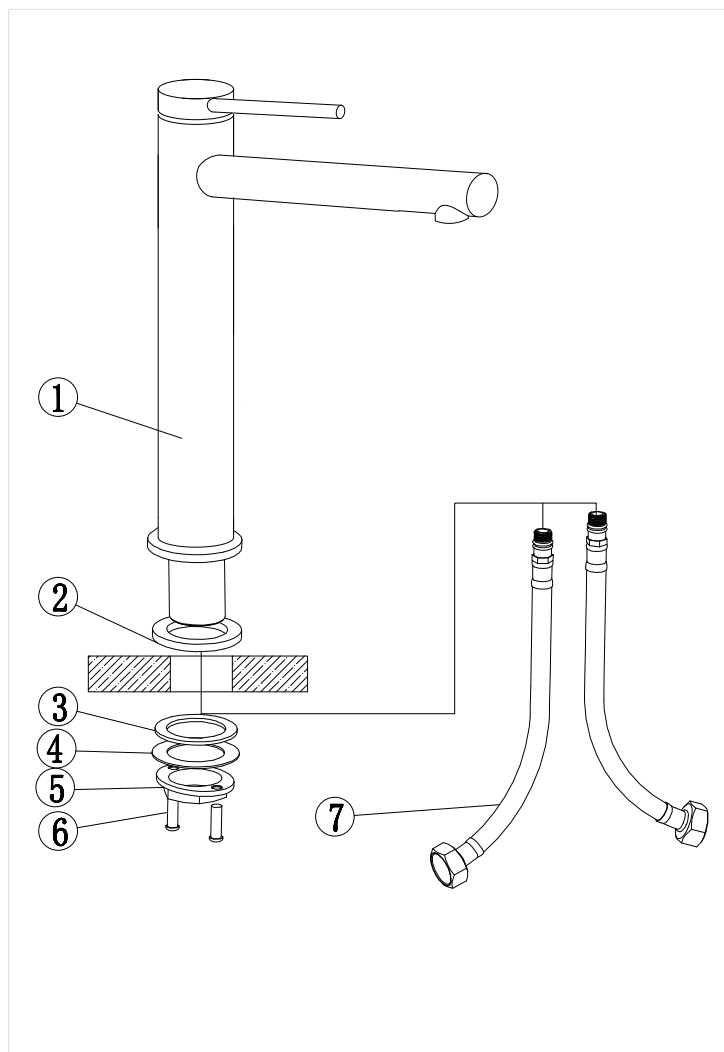

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 – Корпус смесителя
- 2 – Резиновая шайба
- 3 – Резиновая шайба
- 4 – Металлическая шайба
- 5 – Гайка
- 6 – Фиксирующие винты
- 7 – Шланги гибкой подводки

Требования к системе водоснабжения:



Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар
- Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления
- Максимальная температура горячей воды 80° C, если температура превышает 80° C, необходимо установить клапанный регулятор температуры
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии!

Инструкция по монтажу

1. Сделайте отверстие для монтажа смесителя диаметром 35 мм.
2. Установите резиновую шайбу к основанию смесителя.
3. Прикрутите подводку к смесителю. По очереди пропустите шланги через монтажное отверстие.
4. Установите снизу резиновую шайбу (3), металлическую шайбу (4), затяните гайку (5) и зафиксируйте ее винтами (6).
5. Промойте трубы для подачи воды, чтобы удалить инородные вещества. Подключите подачу воды, убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной – справа.
6. Включите воду и проверьте работу смесителя на предмет утечек.

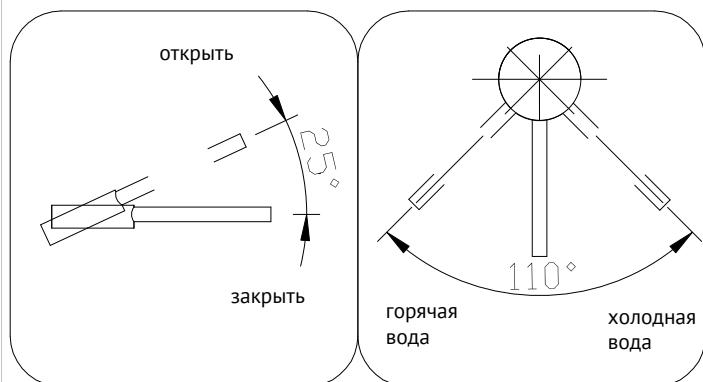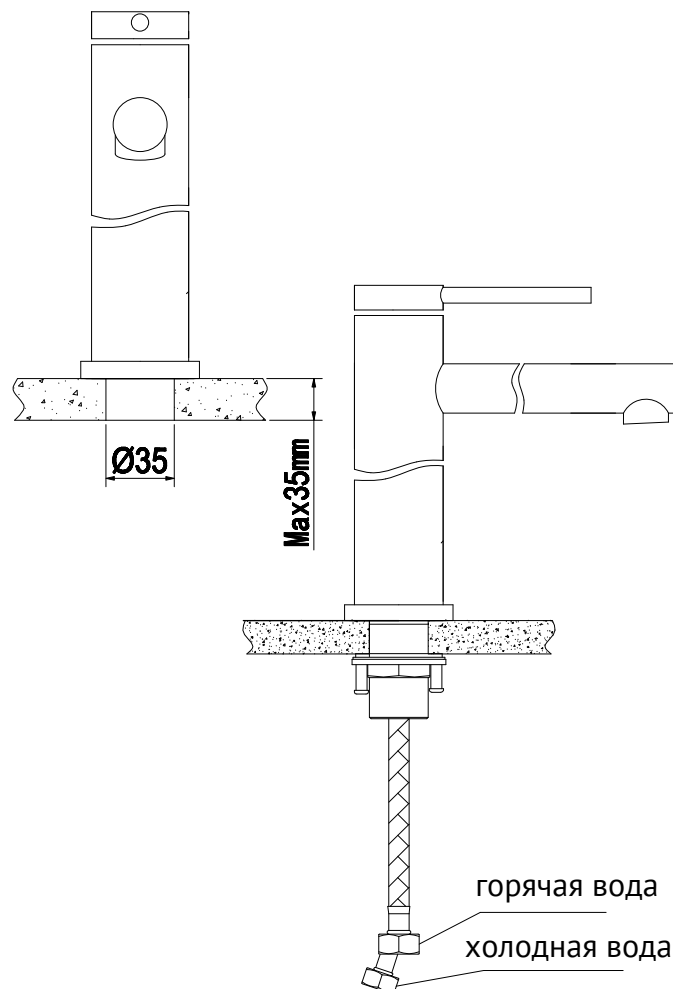

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Потяните ручку вверх, чтобы открыть воду. Напор воды регулируется путем изменения угла наклона ручки. Верните ручку в исходное положение, чтобы перекрыть подачу воды.

Поверните ручку влево, чтобы добавить горячей воды, вправо - холодной.