

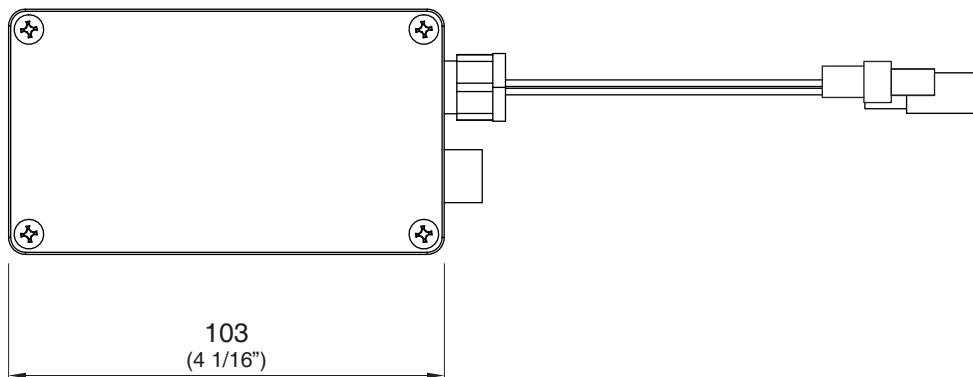
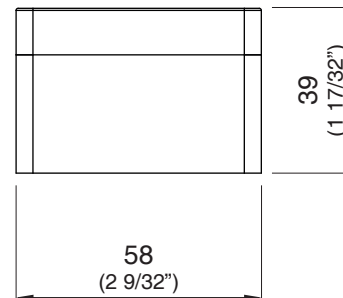


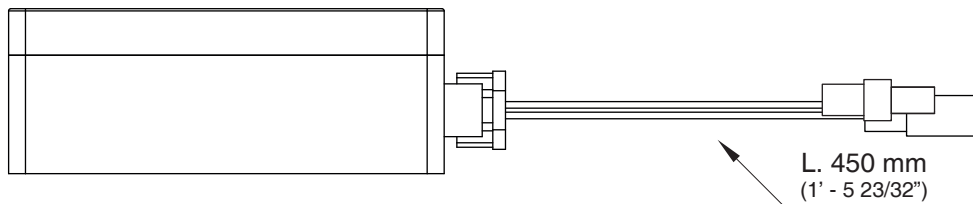

EXCLUDED PARTS:



BKPO1

_REV10



BKPO1

Dispositivo di back up con scatola IP67.
Batteria al litio non inclusa

*Back-up device with IP67 box.
Lithium battery not included*

CEADESIGN STUDIO

EAC

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

FRE145R - FRE221R - IRS01 - IRS02 - IRS03 - IRS04
IRS05 - MILO4R - MILO8R - MILO16 - MILO17 - MILO18
MILO20 - MILO73 - MILO83 - MILO5R - MIL140R
SIX50R - SIX51R







Prodotto che necessita di collegamento elettrico
Product that needs electrical connection

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

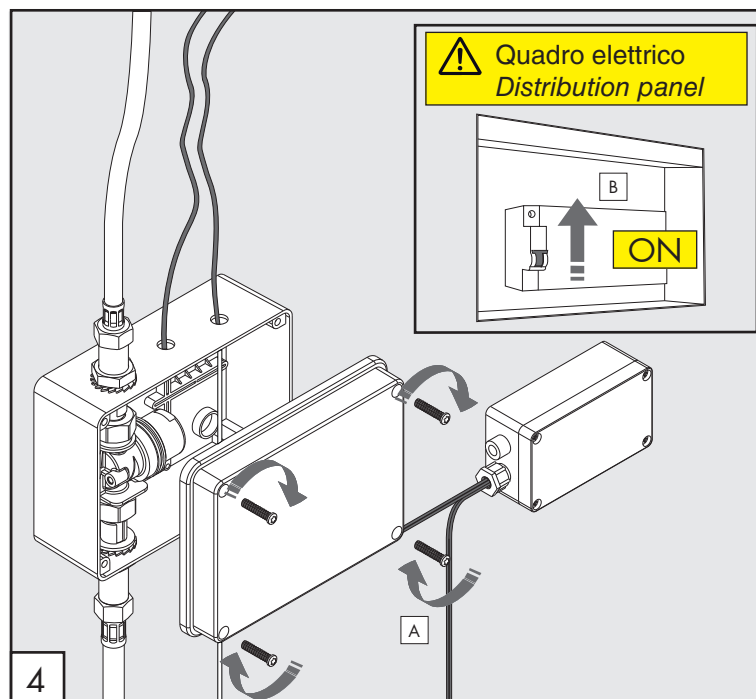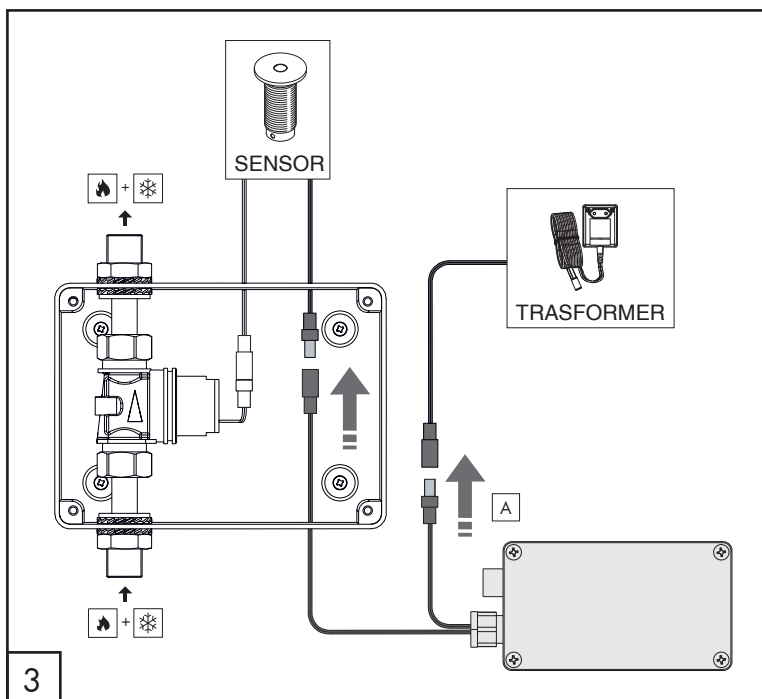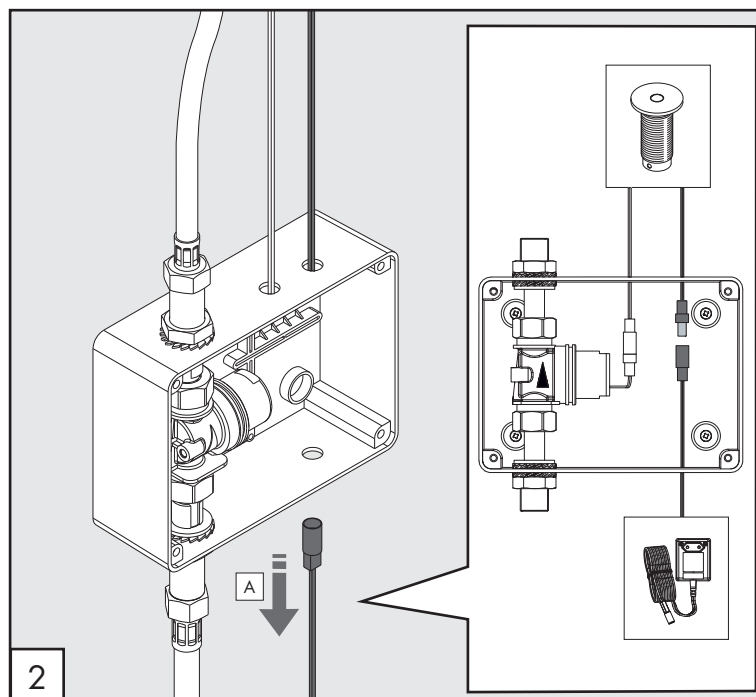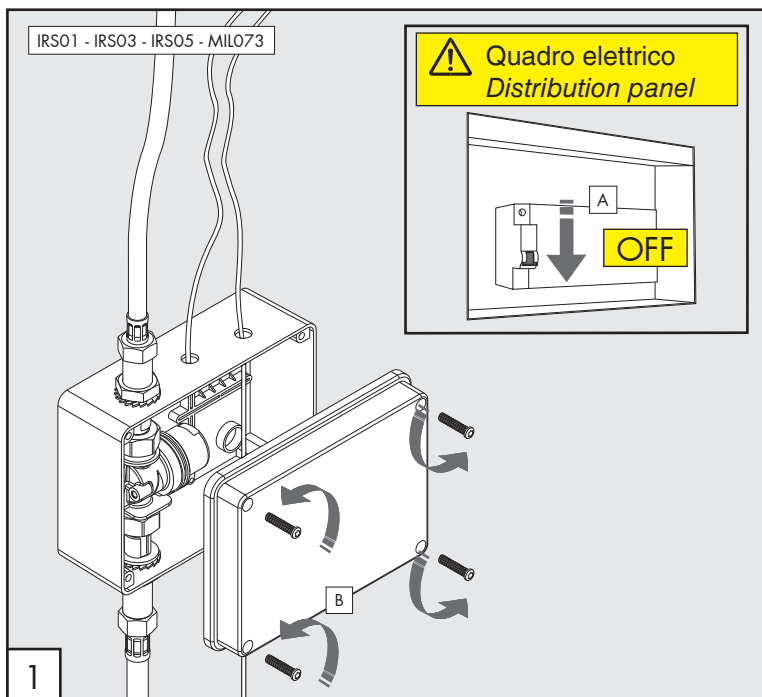

BKP01 _REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Quando il sensore è alimentato tramite trasformatore, BKP01 assicura il corretto funzionamento del dispositivo ad esso collegato in caso di mancanza di corrente.
Per installare BKP01 è necessario prevedere uno spazio adiacente alla scatola già fornita in dotazione con il miscelatore/sensore. Rispettare le norme di sicurezza per i collegamenti elettrici.

TECHNICAL WARNINGS

When the sensor is powered by the transformer, BKP01 ensures the correct functioning of the system if a blackout occurs.
To install the BKP01, it is necessary to provide a space next to the box, supplied with the mixer/sensor.
Electrical connection safety standard must be respected.

TECHNISCHE WARNUNG

Wenn der Sensor nur durch den Stromwandler arbeitet, BKP01 erlaubt das Funktionieren des Sensors im Fall eines Strommangels.
BKP01 muss neben dem Box, das Sie mit dem Mischer/Sensor bekommen haben, installiert werden.
Beachten Sie die Sicherheit Normen für die elektrische Verbindung.

ADVERTENCIA TÉCNICA



Si el sensor se alimenta con transformador, BKP01 garantiza el funcionamiento del dispositivo conectado en caso de falta de corriente.
Para la instalación de BKP01 es necesario prever un espacio contiguo a la caja suministrada con el mezclador/sensor.
Respetar las normas de seguridad en materia de conexiones eléctricas.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES


Si le sensore est alimenté par un transformateur, BKP01 vous assure le correct fonctionnement du dispositif qui est connecté en cas de panne de courant.
Pour installer le BKP01, il est nécessaire de prévoir un espace à côté de la boîte fournie en dotation avec le mitigeur/senseur.
Respecter les normes de sécurité relatives à les connexions électriques.

FRE145R - FRE204R - IRS02 - IRS04 - MILO4R
MILO8R - MILO83 - MIL105R - MIL140R - SIX50R
SIX51R


**⚠ Quadro elettrico
Distribution panel**

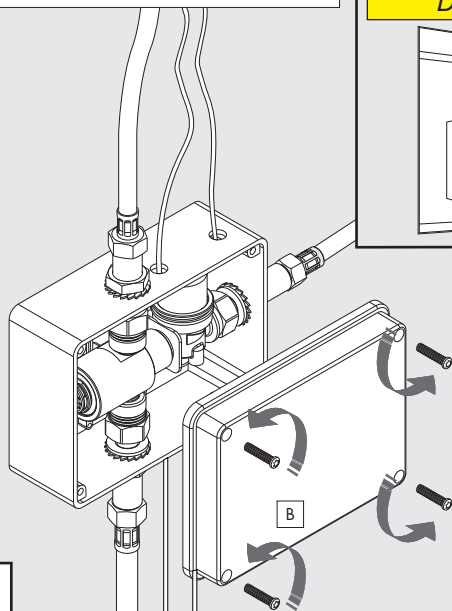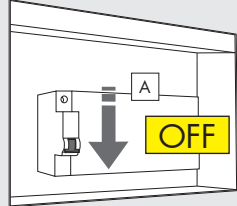


1

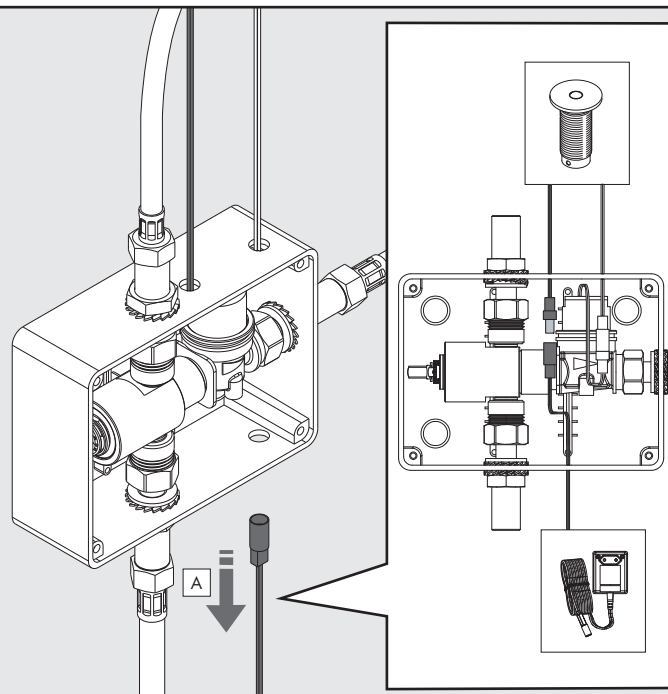

2

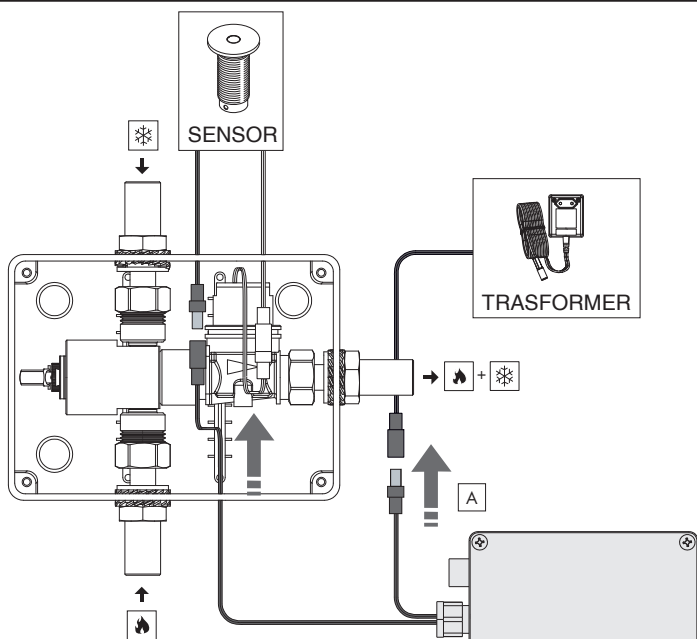

3

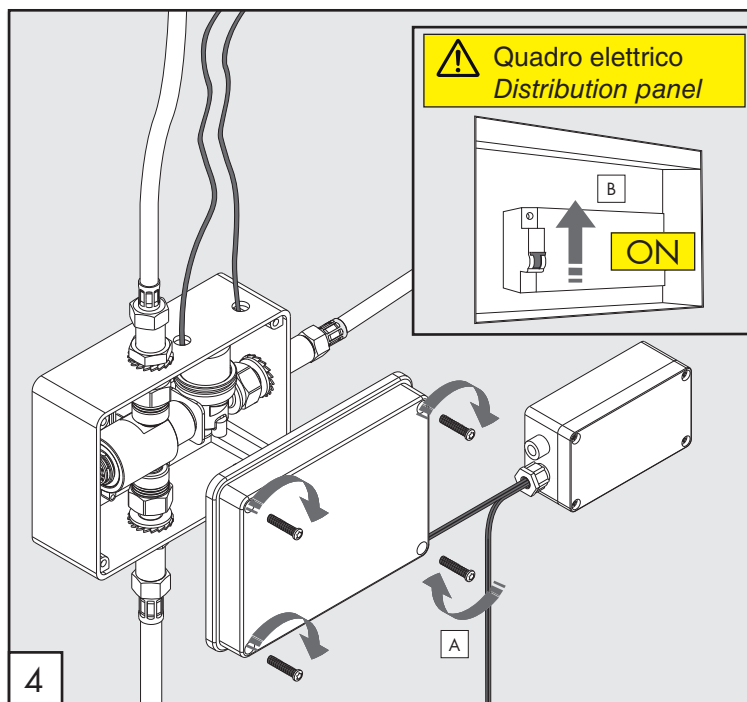

4

BKP01 _REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Quando il sensore è alimentato tramite trasformatore, BKP01 assicura il corretto funzionamento del dispositivo ad esso collegato in caso di mancanza di corrente.
Per installare BKP01 è necessario prevedere uno spazio adiacente alla scatola già fornita in dotazione con il miscelatore/sensore. Rispettare le norme di sicurezza per i collegamenti elettrici.

TECHNICAL WARNINGS

When the sensor is powered by the transformer, BKP01 ensures the correct functioning of the system if a blackout occurs.
To install the BKP01, it is necessary to provide a space next to the box, supplied with the mixer/sensor.
Electrical connection safety standard must be respected.

TECHNISCHE WARNUNG

Wenn der Sensor nur durch den Stromwandler arbeitet, BKP01 erlaubt das Funktionieren des Sensors im Fall eines Strommangels.
BKP01 muss neben dem Box, das Sie mit dem Mischer/Sensor bekommen haben, installiert werden.
Beachten Sie die Sicherheit Normen für die elektrische Verbindung.





ADVERTENCIA TÉCNICA

Si el sensor se alimenta con transformador, BKP01 garantiza el funcionamiento del dispositivo conectado en caso de falta de corriente.
Para la instalación de BKP01 es necesario prever un espacio contiguo a la caja suministrada con el mezclador/sensor.
Respectar las normas de seguridad en materia de conexiones eléctricas.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Si le capteur est alimenté par un transformateur, BKP01 vous assure le correct fonctionnement du dispositif qui est connecté en cas de panne de courant.
Pour installer le BKP01, il est nécessaire de prévoir un espace à côté de la boîte fournie en dotation avec le mitigeur/senseur.
Respecter les normes de sécurité relatives à les connexions électriques.

CEA

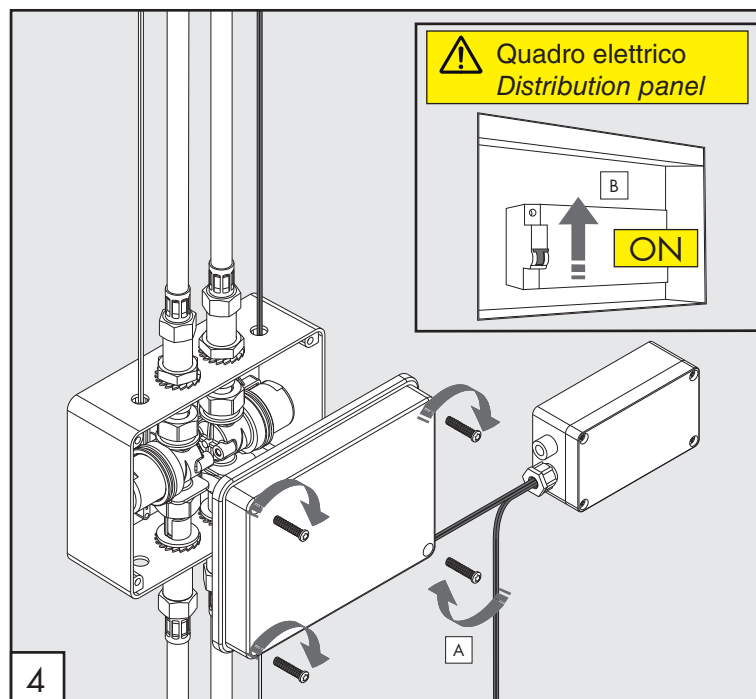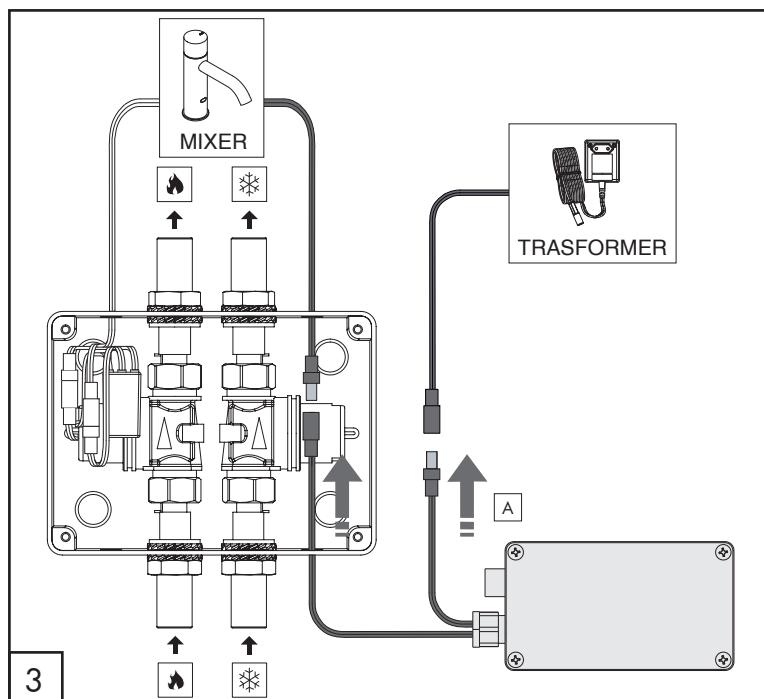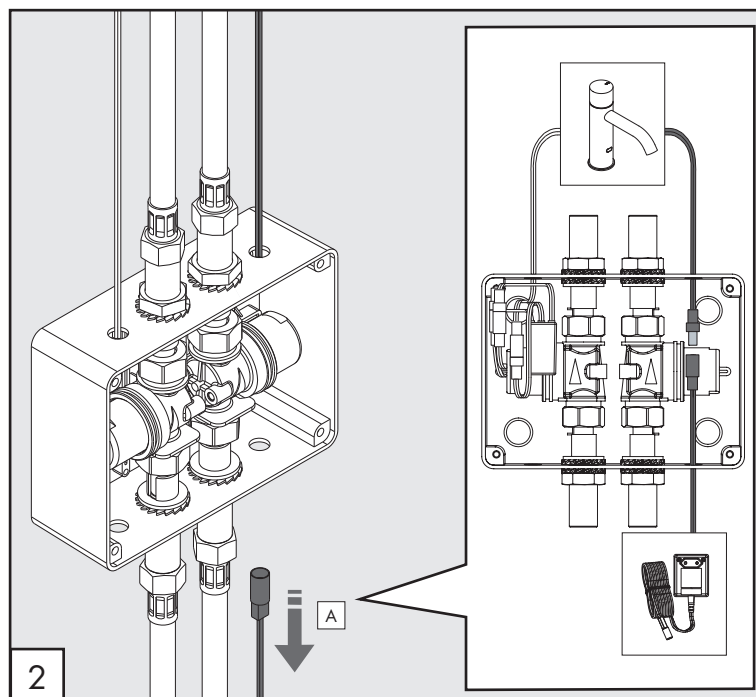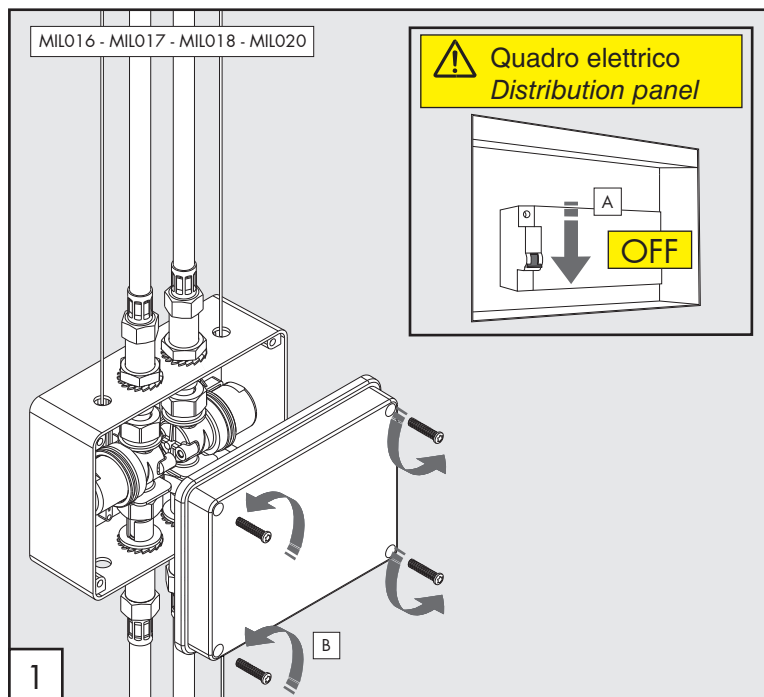

BKP01 _REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Quando il sensore è alimentato tramite trasformatore, BKP01 assicura il corretto funzionamento del dispositivo ad esso collegato in caso di mancanza di corrente.
Per installare BKP01 è necessario prevedere uno spazio adiacente alla scatola già fornita in dotazione con il miscelatore/sensore. Rispettare le norme di sicurezza per i collegamenti elettrici.

TECHNICAL WARNINGS

When the sensor is powered by the transformer, BKP01 ensures the correct functioning of the system if a blackout occurs.
To install the BKP01, it is necessary to provide a space next to the box, supplied with the mixer/sensor.
Electrical connection safety standard must be respected.

TECHNISCHE WARNUNG



Wenn der Sensor nur durch den Stromwandler arbeitet, BKP01 erlaubt das Funktionieren des Sensors im Fall eines Strommangels.
BKP01 muss neben dem Box, das Sie mit dem Mischer/Sensor bekommen haben, installiert werden.
Beachten Sie die Sicherheit Normen für die elektrische Verbindung.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Si el sensor se alimenta con transformador, BKP01 garantiza el funcionamiento del dispositivo conectado en caso de falta de corriente.
Para la instalación de BKP01 es necesario prever un espacio contiguo a la caja suministrada con el mezclador/sensor.
Respetar las normas de seguridad en materia de conexiones eléctricas.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Si le sensore est alimenté par un transformateur, BKP01 vous assure le correct fonctionnement du dispositif qui est connecté en cas de panne de courant.
Pour installer le BKP01, il est nécessaire de prévoir un espace à côté de la boîte fournie en dotation avec le mitigeur/senseur.
Respecter les normes de sécurité relatives à les connexions électriques.

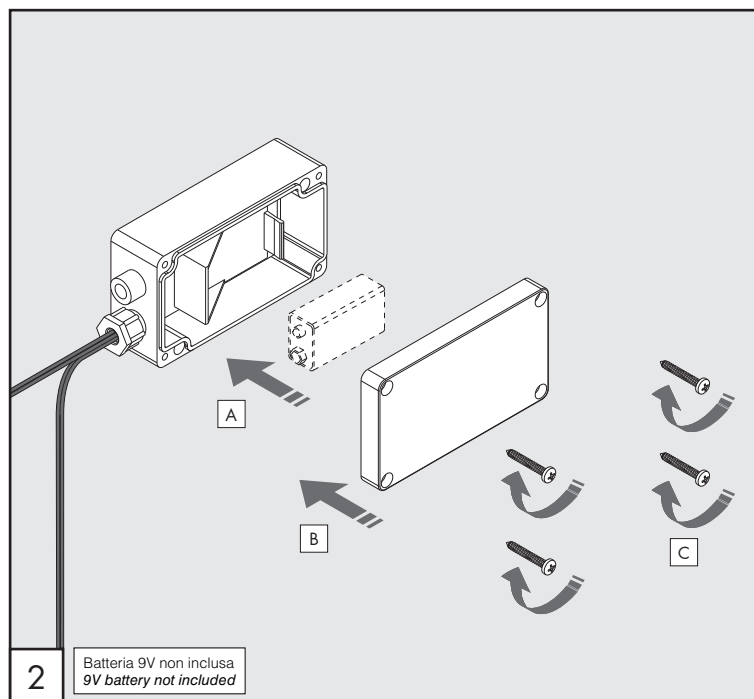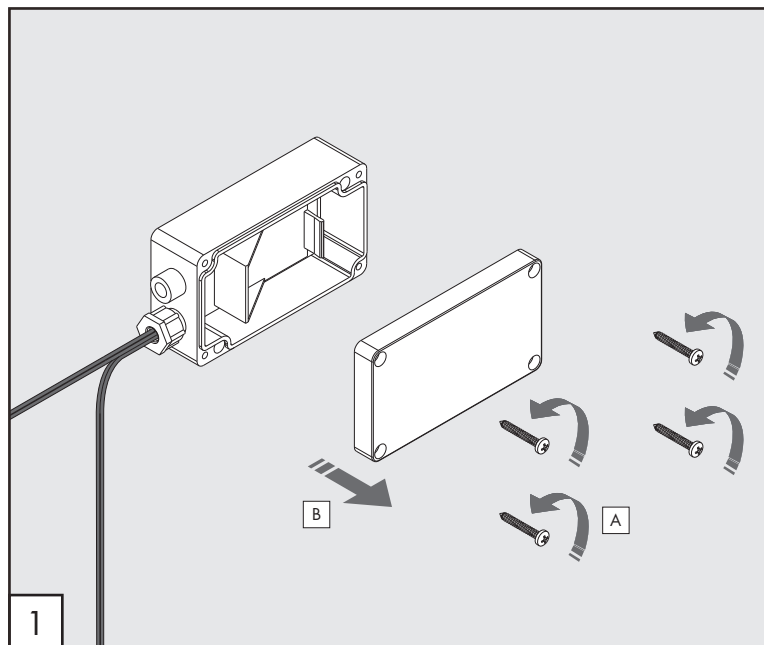

BKPO1 _REV10