
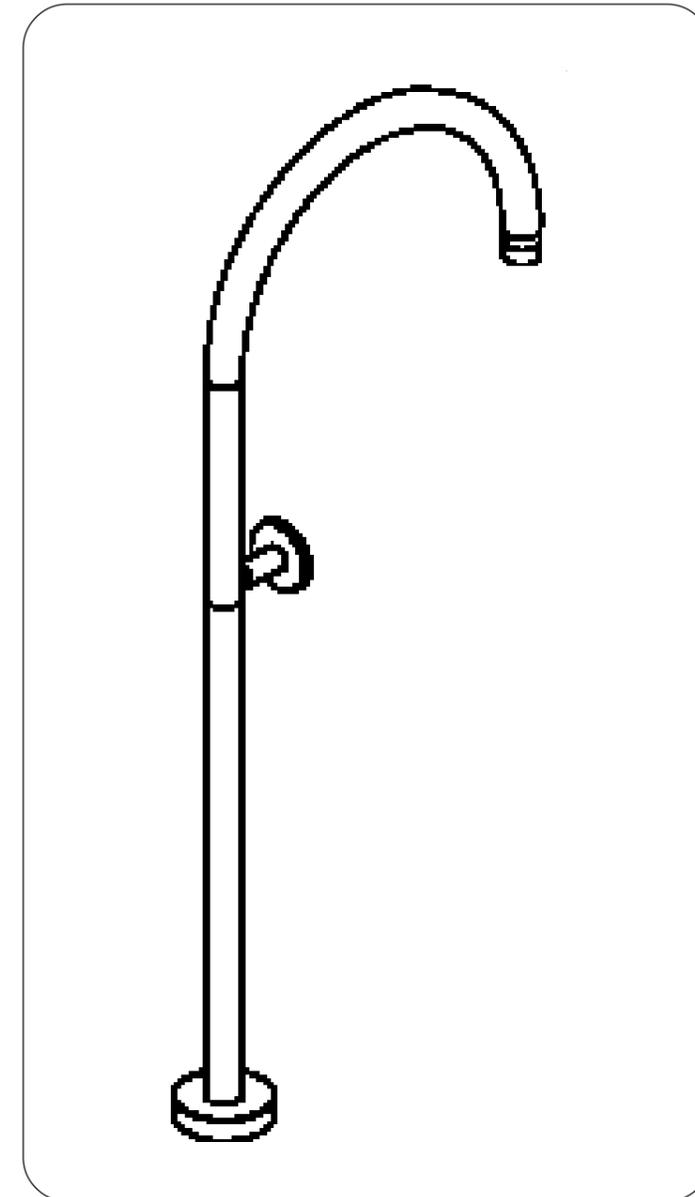



# PURIST

BEC BAIN ALIMENTATION PAR LE SOL  
FLOOR MOUNT BATH FILLER SPOUT

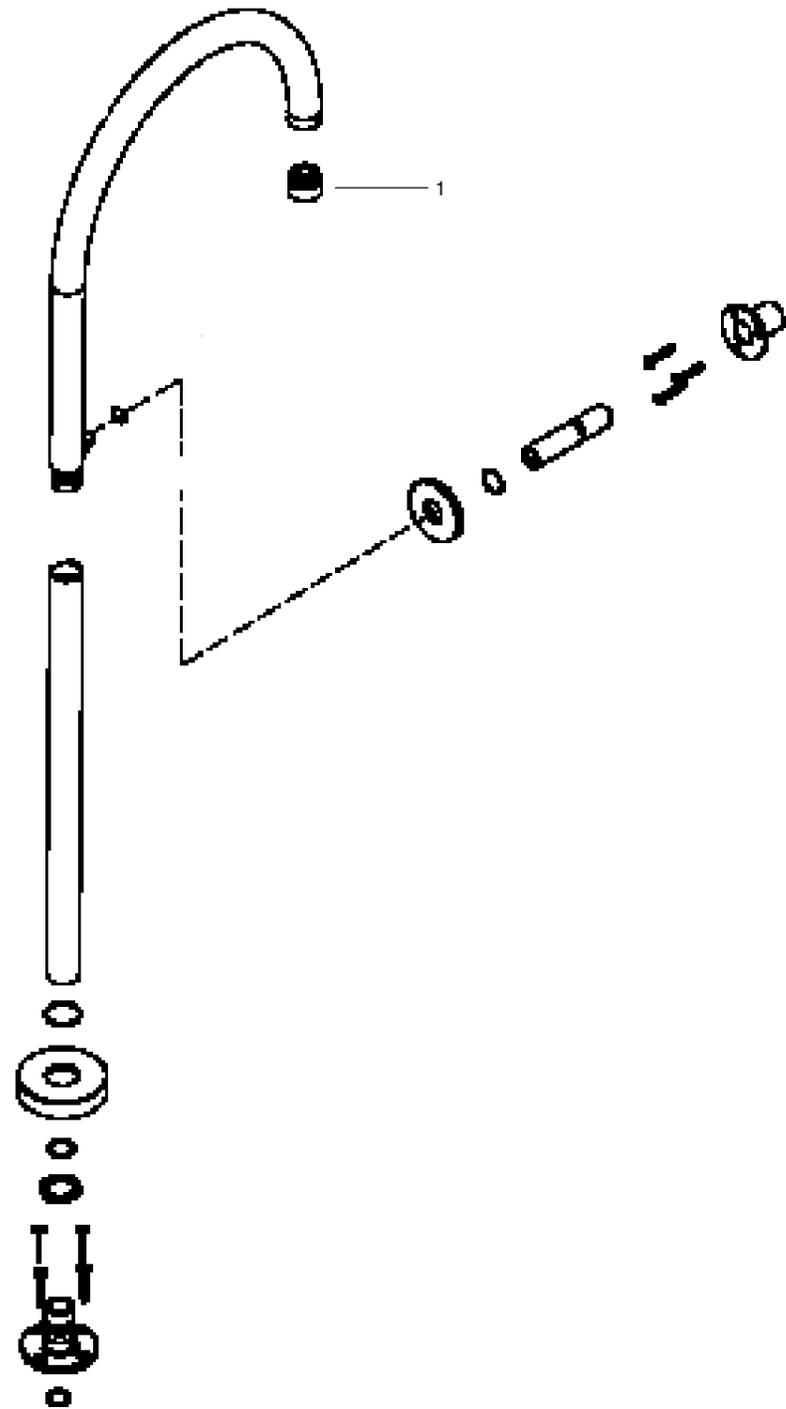


Repère	Désignation	Code article	Condit. par
1	Aérateur	E8A251-CP	1

L'équipe Jacob Delafon vous remercie d'avoir choisi les produits du groupe Kohler France – Jacob Delafon.  
Jacob Delafon se réserve le droit d'apporter toutes modifications à la conception des robinetteries sans préavis.  
**Merci de lire attentivement cette notice avant l'installation.**

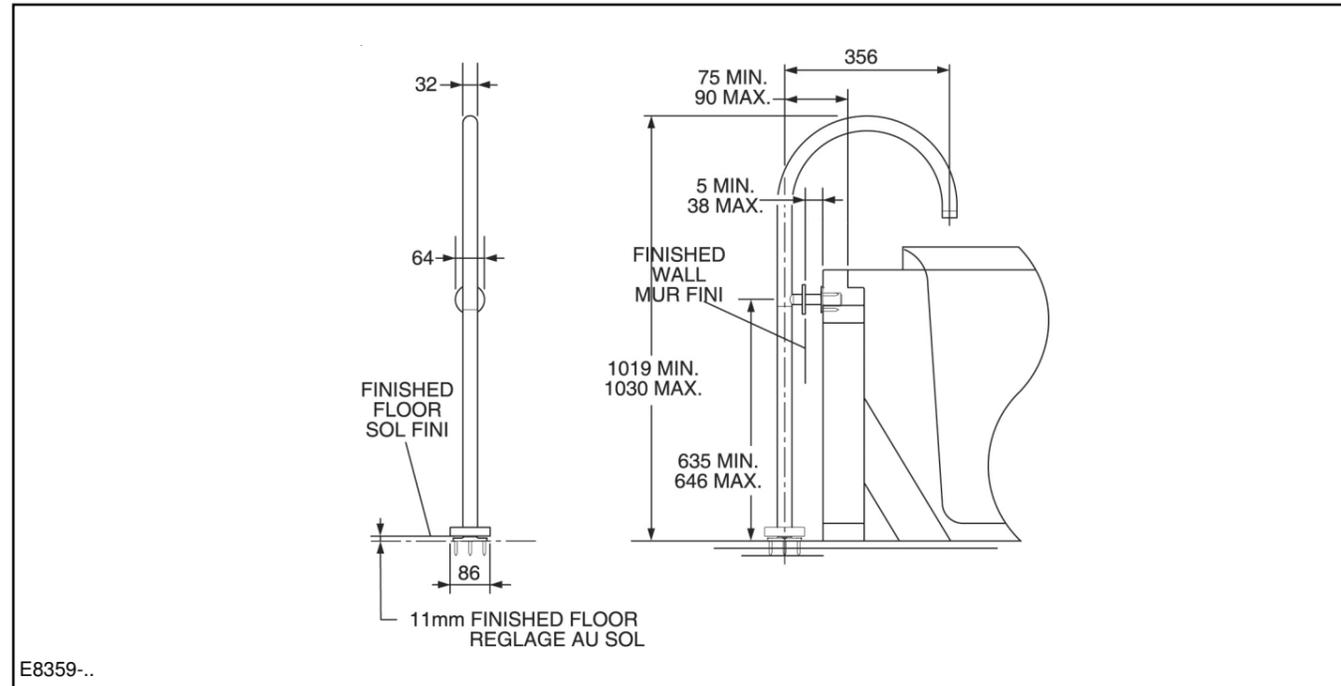

## AVANT DE COMMENCER

- Les dimensions communiquées considèrent le montage du bec bain Purist sur le même plan que la baignoire. Sinon, ajuster toutes les dimensions d'après les plans.
- Conserver la protection cartonnée et le bouchon sur le tube d'alimentation jusqu'à l'installation du bec bain Purist.
- Il est recommandé d'utiliser une eau à une pression statique de 3 bars minimum.
- Purger soigneusement les canalisations et fermer ensuite l'arrivée d'eau principale avant l'installation.

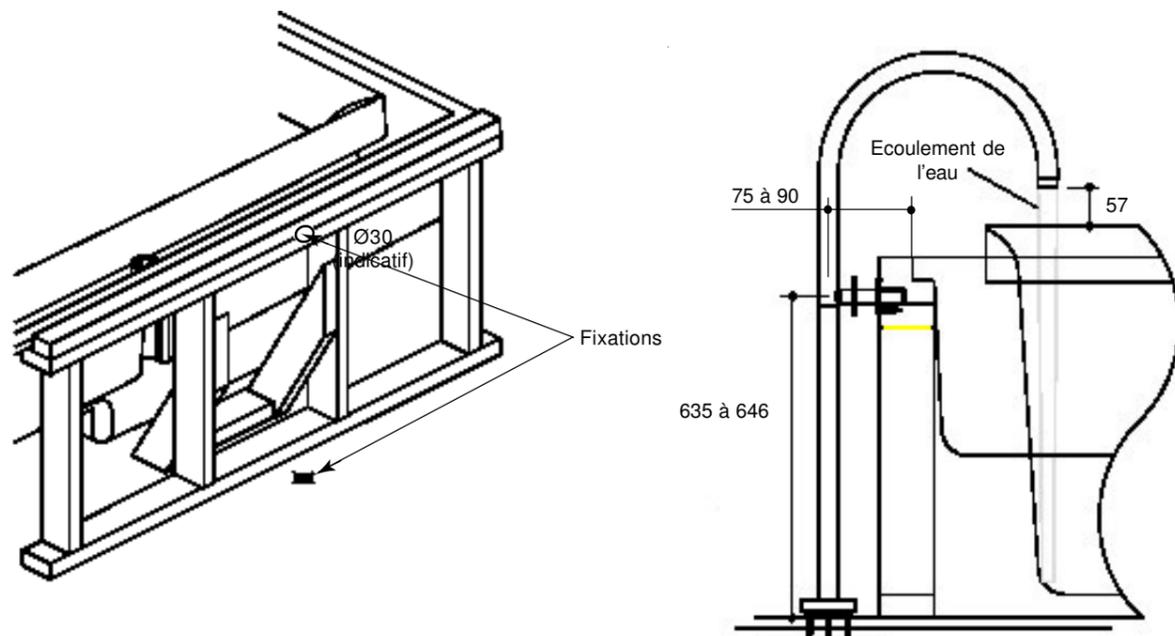


## INSTALLATION DU SUPPORT D'ALIMENTATION

- Fermer l'eau en amont.
- Laisser la protection cartonnée jusqu'à l'installation du bec bain Purist ainsi que le bouchon, à monter sans fuite.
- Insérer le support d'alimentation et la rondelle dans le sol, préalablement préparé, jusqu'à l'épaulement (au dessus du filetage).
- Raccorder le support aux canalisations et l'immobiliser parfaitement vertical suivant les matériaux utilisés.
- Ouvrir l'eau en amont et vérifier s'il n'y a pas de fuite, les robinetteries en positions ouvertes et fermées.

### ATTENTION : Risque de dommages matériels et corporels.

Ne pas dévisser le bouchon lorsque les canalisations sont sous pression.

- Fermer les robinetteries et l'eau en amont.
- Enlever la protection cartonnée et dévisser le bouchon avec précautions pour évacuer la pression résiduelle.
- Revisser le bouchon, le laisser jusqu'à l'installation du bec et repositionner la protection cartonnée.

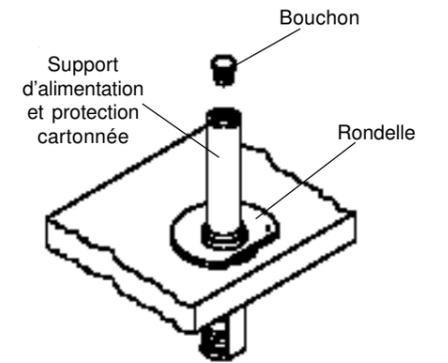


## INSTALLATION DU BRAS DE RENFORT ET DU BEC BAIN

### FIXATION SUR L'HABILLAGE

- Positionner la bride horizontale de fixation du bras de renfort dans le perçage de l'habillage prévu à cet effet.
- Tracer les 3 trous de vis, percer, fixer.

### PRÉPARATION AU SOL

- Préparer l'ensemble bec bain en vissant le tube sur le bec, le bloquer fermement avec précautions.
- Visser la bride de sol sur l'ensemble bec bain muni de sa rosace de sol.
- La protection cartonnée enlevée, présenter la bride verticale de sol dans le tube d'alimentation, sans la fixer.
- Ajuster la hauteur du bec bain dans l'axe de la bride horizontale à l'aide de l'écrou et de la bride de sol rotative.

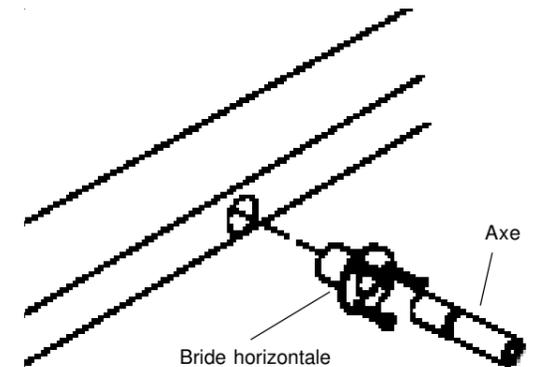

### FIXATION AU SOL

- Repérer la position de la bride, tracer les 4 trous de vis, dévisser la bride, repositionner la protection cartonnée, percer, fixer la bride au sol dans la position définie.

### PRÉPARATION SUR L'HABILLAGE

- Visser l'axe, muni de la rosace, au maximum dans la bride horizontale.

### MONTAGE AU SOL

- Enlever la protection cartonnée du tube d'alimentation, démonter le bouchon.
- Repositionner le bec bain sur la bride avec la rosace au sol, l'orienter sur l'axe horizontal.

### MONTAGE SUR L'HABILLAGE

- Positionner l'ensemble par réglage de l'axe horizontal sur sa bride.
- Bloquer fermement le bec et l'axe contre l'habillage.
- Bloquer fermement l'écrou de bride de sol.

### MISE EN EAU

- Démontez l'aérateur du Bec bain avant sa mise en eau. Ouvrir l'eau.
- Faire couler l'eau abondamment afin d'éliminer toutes les impuretés.
- Remonter l'aérateur.

