Devon&Devon

Solid Oak Seat

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNGEN
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ИНСТРУКЦИИ К МОНТАЖУ

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto Devon&Devon.
Prima di installarlo, vi raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale.

ITA

INDICE

Pag.3 - Istruzioni di montaggio

Devon&Devon si riserva il diritto di modificare il prodotto per ragioni tecnico-produttive e non si ritiene in ogni caso responsabile per gli inconvenienti causati dalle suddette modifiche.

SEDILE QUERCIA MASSELLO

ITA

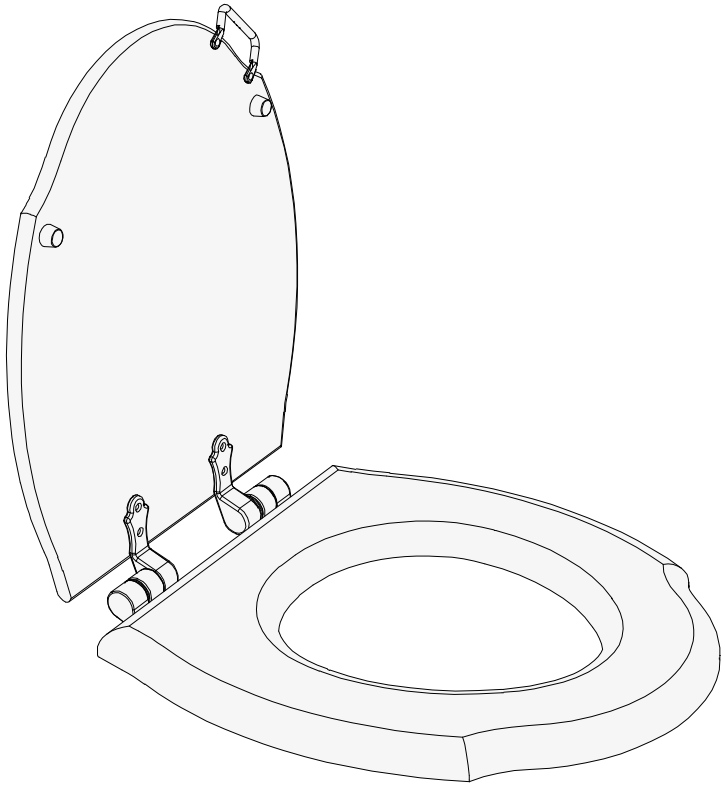

L'IMMAGINE È PURAMENTE INDICATIVA E NON RIFERIBILE A UN MODELLO SPECIFICO DI SEDILE IN QUERCIA MASSELLO DI DEVON&DEVON

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Le seguenti istruzioni fanno esclusivo riferimento ai sedili in quercia massello

1 Contenuto dell'imballo.

2 Predisporre la vita filettata e i relativi componenti sul foro predisposto sul W.C.

ITA

3 Posizionare il sedile.

ITA

4 Una volta verificato il posizionamento corretto del sedile sul W.C., rimuoverlo.

5 Serrare entrambe le viti filettate tenendo il gancio verso l'alto in modo da serrare correttamente.

ITA

6 Inserire le borchie in finitura.

7 Inserire il sedile.

ITA

8 Stringere il sedile con la brugola.

9 Il W.C. alla fine del processo deve presentarsi come nell'immagine.

ITA

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Thank you for choosing a Devon&Devon product.
Please read this manual before installing the product.

ENG

CONTENTS

Page 11 - Assembly instructions

Devon&Devon reserves the right to alter the product due to technical production reasons. We shall not in any case be considered liable for inconveniences caused by such changes.

PAINTED MDF TOILET SEAT

ENG

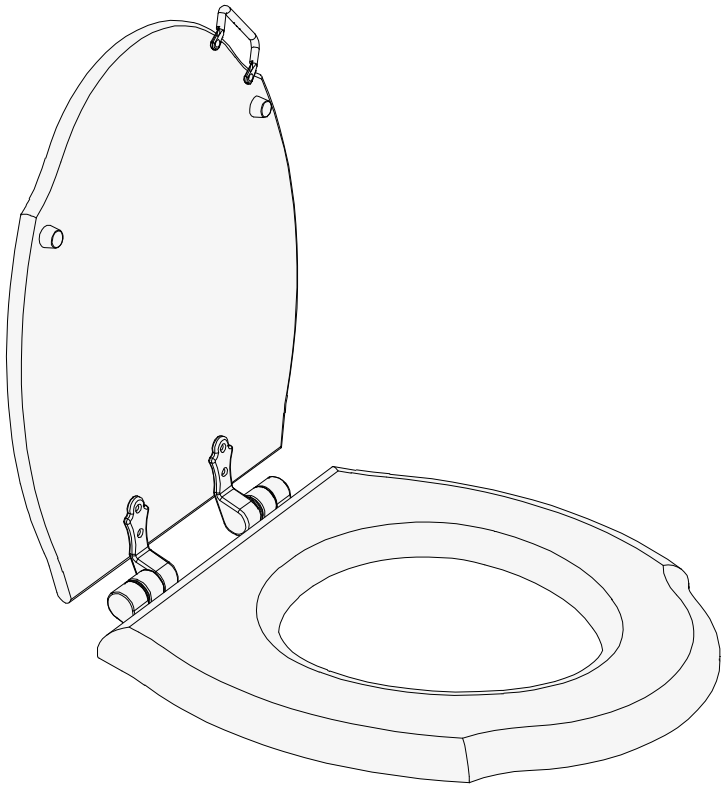

THE IMAGE IS PURELY INDICATIVE AND DOES NOT REFER TO A SPECIFIC MODEL OF DEVON&DEVON SOLID OAK TOILET SEAT

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The following instructions refer exclusively to solid oak toilet seats.

1 Package contents.

2 Place the threaded screw and related components on the pre-drilled hole on the toilet.

ENG

3 Position the toilet seat.

4 Once you have checked that the toilet seat is positioned correctly on the toilet, remove it.

5 Tighten both threaded screws while keeping the hook facing upwards so that they are properly tightened.

6 Insert the finishing studs.

ENG

7 Insert the toilet seat.

ENG

8 Tighten the toilet seat with the Allen key.

9 At the end of the process, the toilet should look like the one in the picture.

ENG

MONTAGEANLEITUNGEN

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt von Devon&Devon entschieden haben und bitten Sie, diese Anleitung zu lesen, bevor Sie das Produkt installieren.

DEU

ALLGEMEINER INDEX

S.19 - Montageanleitungen

Devon&Devon behält sich das Recht vor, die Produkte aus technischproduktiven Gründen zu ändern. Wir übernehmen keine Verantwortung für Fehler, die durch die genannten Änderungen verursacht werden.

KLUSETTSITZ AUS MASSIVEM EICHENHOLZ

DEU

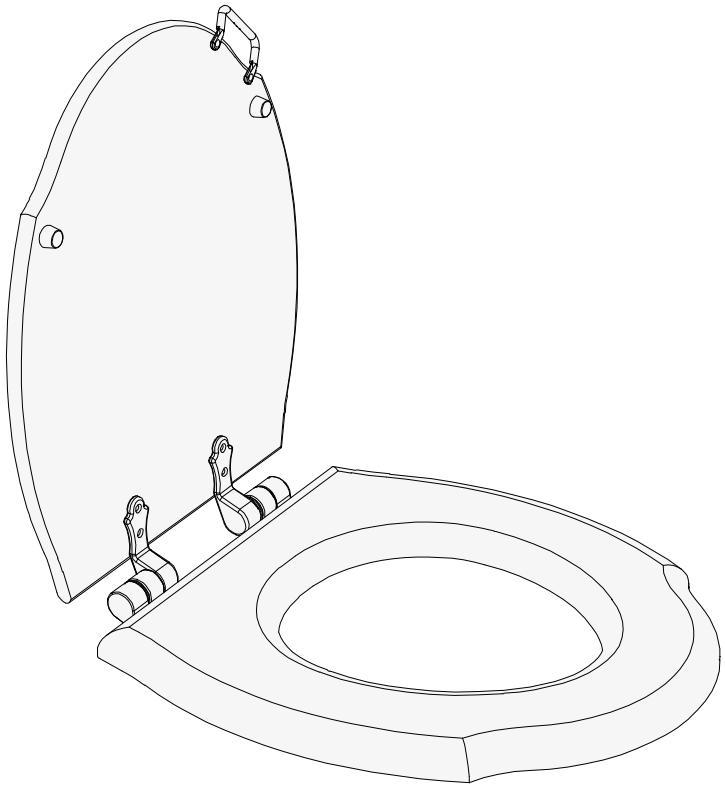

DAS BILD IST REIN INDIKATIV UND BEZIEHT SICH NICHT AUF EIN BESTIMMTES MODELL DES TOILETTENSITZES AUS MASSIVER EICHE VON DEVON&DEVON

MONTAGEANLEITUNGEN

Die folgenden Anweisungen beziehen sich ausschließlich auf Toilettensitze aus massiver Eiche.

1 Lieferumfang.

2 Positionieren Sie die Gewindeschraube und die zugehörigen Bauteile in der dafür vorgesehenen Öffnung am WC.

DEU

3 Positionieren Sie den Toilettensitz.

DEU

4 Wenn Sie die korrekte Platzierung des Toilettensitzes auf dem WC überprüft haben, entfernen Sie ihn.

5 Ziehen Sie beide Gewindeschrauben fest, während Sie den Haken nach oben halten, so dass ein guter Halt gewährleistet ist.

DEU

6 Bringen Sie die Beschläge an.

7 Setzen Sie den Toilettensitz ein.

DEU

8 Ziehen Sie den Toilettensitz mit dem Inbusschlüssel fest.

9 Am Ende des Vorgangs muss die Toilette wie auf dem Bild aussehen.

DEU

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Devon&Devon
et vous prions de lire ce manuel avant d'installer le produit.

FRA

SOMMAIRE

Page 27 - Instructions de montage

Devon&Devon se réserve le droit de modifier le produit pour des raisons techniques et/ou de production. Devon&Devon ne sera en aucun cas responsable de tout inconvénient causé par lesdits changements.

ABATTANT CHÊNE MASSIF

FRA

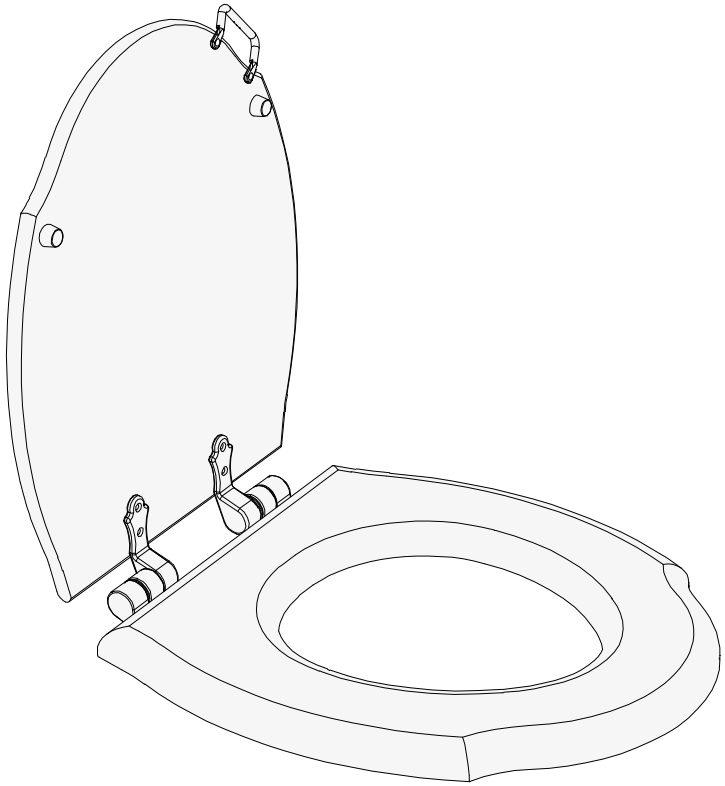

L'IMAGE EST PUREMENT INDICATIVE ET NE SE RÉFÈRE PAS À UN MODÈLE SPÉCIFIQUE D'ABATTANT DEVON&DEVON EN CHÊNE MASSIF

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Les instructions suivantes concernent exclusivement les abattants en chêne massif.

1 Contenu de l'emballage.

2 Disposer la vie filetée et ses composants sur le trou pré-percé sur le toilette.

FRA

3 Positionner l'abattant.

FRA

4 Une fois l'abattant correctement positionné sur le toilette, le retirer.

5 Serrer les deux vis filetées qui maintiennent le crochet vers le haut de manière à ce que le serrage soit correctement effectué.

FRA

6 Insérer les goujons en finition.

7 Insérer l'abattant.

8 Serrer à l'aide de la clé.

9 Une fois le processus terminé, le toilette doit ressembler au modèle illustré.

FRA

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Les agradecemos por haber elegido un producto Devon&Devon.
Les rogamos que lean este manual antes de instalar el producto.

ESP

ÍNDICE

Pág.35 - Instrucciones de montaje

Devon&Devon se reserva el derecho de modificar el artículo por razones técnico-productivas. Devon&Devon no se considerará responsable en ningún caso de los inconvenientes que pudieran causar tales modificaciones.

ASIENTO ENCINA MACIZO

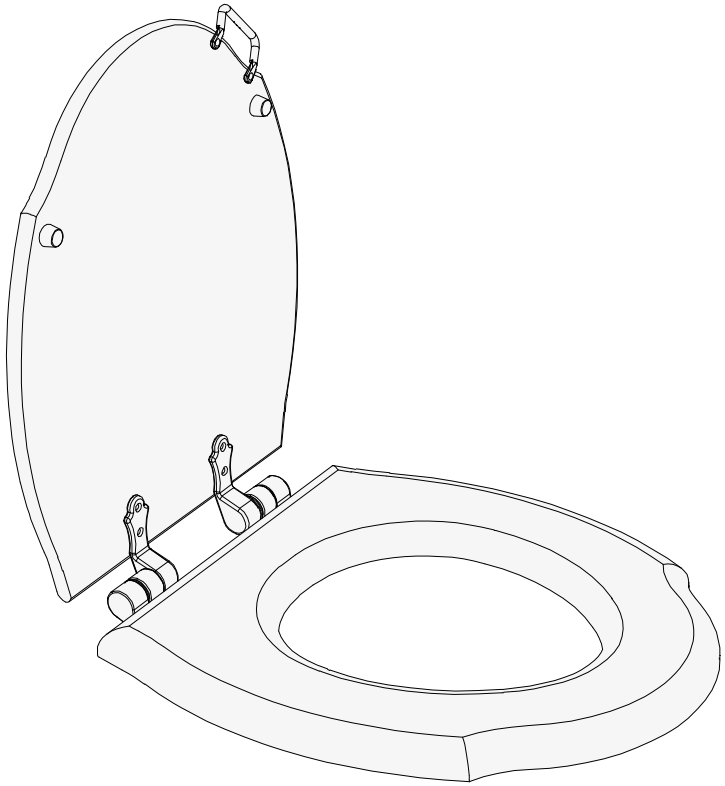

LA IMAGEN ES PURAMENTE INDICATIVA Y NO SE REFIERE A UN MODELO CONCRETO DE ASIENTO PARA EL INODORO DE ROBLE MACIZO DE DEVON&DEVON.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Las siguientes instrucciones se refieren exclusivamente a los asientos para el inodoro de roble macizo.

1 Contenido del embalaje.

2 Prepare el tornillo roscado y sus componentes en el orificio predispuesto en el W.C.

3 Coloque el asiento para el inodoro.

ESP

4 Una vez comprobado el correcto posicionamiento del asiento para el inodoro en el W.C., retírelo.

5 Apriete ambos tornillos roscados manteniendo la sujeción hacia arriba para apretarlos correctamente.

ESP

6 Introduzca los remaches en el acabado.

7 Inserte el asiento para el inodoro.

ESP

8 Apriete el asiento para el inodoro con la llave Allen.

9 Al final del proceso, el W.C. debe tener el aspecto de la imagen.

ESP

ИНСТРУКЦИИ
К МОНТАЖУ

Благодарим за выбор изделия Devon&Devon.
Перед установкой внимательно прочитайте настоящую инструкцию.

РУС

ОБЩЕЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.43 - Инструкции к монтажу

Devon&Devon оставляет за собой право вносить изменения в продукт по техническо-производственным причинам. Фирма не несет никакой ответственности за неудобства, невольно причиняемые в связи с вышеупомянутыми модификациями.

СИДЕНЬЕ ИЗ МА ССИВА СВЕТЛОГО ДУБА

РУС

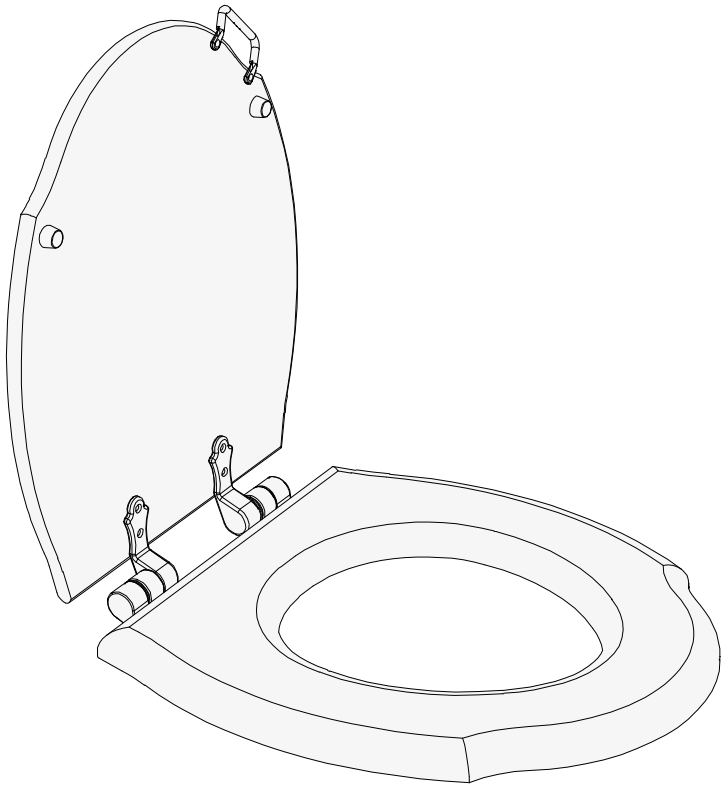

ИЗОБРАЖЕНИЕ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ОТНОСИТСЯ К КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА ИЗ МАССИВА ДУБА DEVON&DEVON

ИНСТРУКЦИИ К МОНТАЖУ

Следующие инструкции относятся исключительно к сиденьям для унитаза из массива дуба.

1 Содержимое упаковки.

2 Установите резьбовой винт и соответствующие компоненты на отверстие, предусмотренное на унитазе.

РУС

3 Установите сиденье для унитаза.

4 Убедившись в правильности расположения сиденья на унитазе, уберите его.

5 Затяните оба резьбовых винта, удерживая крючок обращенным вверх для обеспечения правильности затяжки.

6 Установите декоративные заглушки.

РУС

7 Установите сиденье.

8 Затяните сиденье для унитаза шестигранным ключом.

9 В конце процесса установки унитаз должен выглядеть так, как показано на изображении.

РУС

Devon&Devon

Via di Casellina, 61D - 50018 - Scandicci (FI) Italy
Tel. +39 055 308350 - email: info@devon-devon.com

DEVON-DEVON.COM