

Colonne doccia da esterno


Outdoor Shower Columns

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

GB Instructions for installation, operation and maintenance **D** Montage, bedienungs- und wartungsanleitung

F Instructions de montage, d'utilisation et d'entretien **E** Instrucciones de montaje, uso y mantenimiento

RUS инструкция по монтажу, использованию и уходу

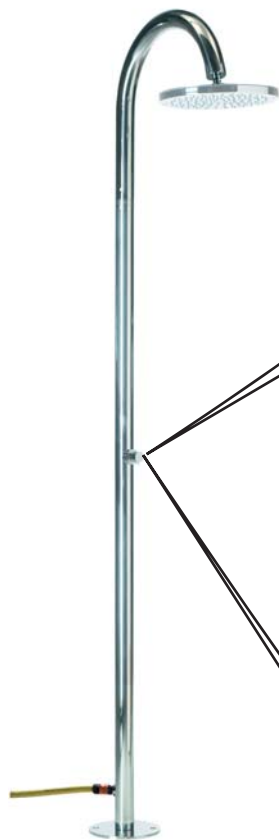

Rubinetto d'arresto

On-off valve



L00817

Oki Floor Ø250

L00820

Oki Floor Ø200

L00814

Dinamic Ø140

L00823

Pool Floor

Rubinetto a tempo

Self closing valve



L00816

Oki Floor Ø250

L00819


Oki Floor Ø200

L00813

Dinamic Ø140

L00822

Pool Floor



LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE LIBRETTO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.

READ THIS INSTALLATION AND CARE MANUAL CAREFULLY.

DIE VORLIEGENDE MONTAGE- UND WARTUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCHLESEN.

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN.

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К УСТАНОВКЕ



INDOSSARE GUANTI DI PROTEZIONE.


WEAR PROTECTIVE GLOVES.

SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN.

UTILISER DES GANTS DE PROTECTION.

UTILICE GUANTES DE PROTECCIÓN.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

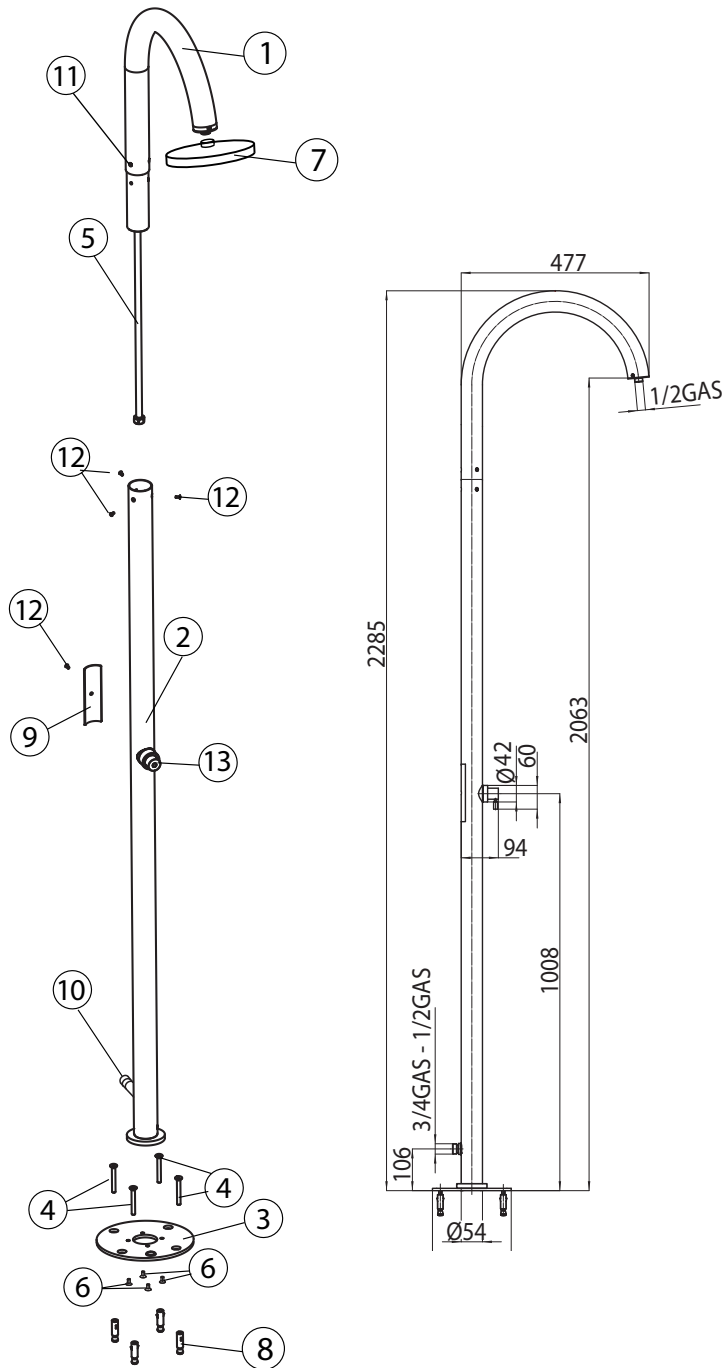

Componenti

1. Tubo curvo
2. Tubo verticale
3. Basamento
4. Viti M8X70 (4 pezzi)
5. Flessibile di collegamento
6. Viti M6 (4 pezzi)
7. Soffione
8. Tasselli Ø 14 mm (4 pezzi)
9. Placchetta di copertura
10. Raccordo di entrata acqua da ¾" o ½"
11. Viti di regolazione/fissaggio (3 pezzi)
12. Viti M4 (4 pezzi)
13. Rubinetto

GB Parts

1. Curved shower pipe
2. Straight vertical shower pipe
3. Base
4. M8x70 mm screws (4 Pieces)
5. Supply flexible hose
6. M6 Screws (4 pieces)
7. Shower head
8. Anchors Ø 14 mm (4 pieces)
9. Cover plate
10. ¾" or ½" water inlet
11. M4 adjusting/fixing screw (3 pieces)
12. M4 Screws (4 pieces)
13. On-Off Valve

D Einzelteile

1. Gebogenes Rohr
2. Senkrechttes Rohr
3. Sockel
4. Schrauben M8X70 (4 Stk)
5. Anschlussschlauch
6. Schrauben M6 (4 Stk)
7. Duschkopf
8. Dübel Ø 14 mm (4 Stk)
9. Abdeckplatte
10. Wasserzufuhrstück ¾ oder ½"
11. Einstell-/Befestigungsschrauben (3 Stk)
12. Schrauben M4 (4 Stk)
13. Armatur

F Composants

1. Tube courbé
2. Tube vertical
3. Embase
4. Vis M8X70 (4 pièces)
5. Flexible de raccordement
6. Vis M6 (4 pièces)
7. Douche de tête
8. Chevilles Ø 14 mm (4 pièces)
9. Petite plaque de couverture
10. Raccord d'arrivée d'eau de ¾" ou ½"
11. Vis de réglage/fixation (3 pièces)
12. Vis M4 (4 pièces)
13. Robinet

E Componentes

1. Tubo curvado
2. Tubo vertical
3. Zócalo
4. Tornillos M8X70 (4 piezas)
5. Árbol flexible de conexión
6. Tornillos M6 (4 piezas)
7. Cabezal de ducha
8. Tacos Ø 14 mm (4 piezas)
9. Placa de cobertura
10. Conexión de entrada de agua de ¾" o ½"
11. Tornillos de regulación/fijación (3 piezas)
12. Tornillos M4 (4 piezas)
13. Válvula

RUS Комплектация

1. Трубка изогнутая
2. Трубка вертикальная
3. Основание
4. Винты M8X70 (4 шт)
5. Гибкое подключение
6. Винты M6 (4 шт)
7. Душевая насадка
8. Дюбеля Ø 14 мм (4 шт)
9. Накладка
10. Соединительная муфта на входе воды на ¾" или ½"
11. Регулировочные винты/крепление (3 шт)
12. Винты M4 (4 pezzi)
13. Запорный кран

Pressione DINAMICA

Dynamic Pressure - Pression dynamique - Staudruck
Presión dinámica - динамическое давление

Minima Minimum - Minimum - Minimum - Mínimo - минимальный

0,5 bar

Massima Maximum - Maximum - Maximum - Máximo - максимальный

5 bar

Temperatura acqua

Water temperature - Warmwassertemperatur - Température
d'eau - Temperatura del agua - Температура горячей воды

Massima Maximum - Maximum - Maximum - Máximo - максимальный

60°C

Pressione

Pressure - Pression - Druck - Presión - давление

PORTATE D'ACQUA

Flow Rates - Wasserdurchfluss - Débit d'eau
Consumo de agua - Пропускная способность

0,5 bar

8 L/m

1 bar

11 L/m

2 bar

15 L/m

3 bar

18 L/min

RACCOMANDAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO

Un corretto utilizzo del prodotto Vi consentirà di evitare possibili danni al vostro ambiente bagno.

* Per evitare che impurità o detriti possano giungere all'interno del prodotto dando origine a problemi di funzionamento, spurgare sempre l'impianto prima di collegare i tubi di alimentazione.

È consigliabile installare all'ingresso dell'impianto un apposito filtro.

* Per evitare che il calcare intasi il diffusore, consigliamo di strofinare periodicamente gli ugelli in silicone per liberarli dal calcare e per mantenere il diffusore sempre pulito.

GB RECOMMENDATIONS FOR PROPER USE

Proper use of this product will allow you to avoid damages to the bathroom environment.

* *To prevent impurities or debris from getting inside the product and causing functional problems, always flush out the system before connecting it to the supply pipes. **It is recommended to install the filter at the system's water intake.***

* *To keep the diffuser clean and prevent lime scales from clogging the diffuser, we advise that you periodically rub the silicone nozzles to free them of the lime deposits.*

F CONSEILS D'ENTRETIEN

Un entretien régulier du produit permettra d'éviter des éventuels dégâts dans votre salle de bains.

* *Pour éviter que des impuretés ou que des débris puissent se déposer à l'intérieur du produit et provoquer des dysfonctionnements, nous vous conseillons de toujours purger l'installation avant de raccorder les conduits d'alimentation. **Nous vous conseillons d'installer à l'entrée du produit un filtre adapté.***

* *Pour éviter que le calcaire obstrue le diffuseur, nous vous conseillons d'essuyer périodiquement les buses en silicone pour les libérer du calcaire et maintenir le diffuseur toujours propre.*

D EMPFEHLUNGEN FÜR DIE KORREKTE BENUTZUNG

Eine korrekte Benutzung des Produkts ermöglicht es, eventuelle Schäden in Ihrem Bad zu vermeiden.

* *Um zu verhindern, dass Schmutz und Ablagerungen ins Innere des Produkts gelangen und zu Funktionsstörungen führen, muss die Rohrleitung vor dem Anschluss sorgfältig gespült werden. **Das Einbauen eines Filters am Eingang der Anlage ist zu empfehlen.***

* *Um zu verhindern, dass Kalkablagerungen den Duschstrahl verstopfen, empfehlen wir, die Silikondüsen regelmäßig mit einem Tuch zu reinigen, damit der Duschkopf immer sauber bleibt.*

E RECOMENDACIONES PARA UNA UTILIZACIÓN CORRECTA

La correcta utilización del producto le permitirá evitar posibles daños a su ambiente de baño.

* *Para evitar que impurezas o desechos puedan llegar al interior del producto originando problemas de funcionamiento, purgue siempre la instalación antes de conectar los tubos de alimentación. **Es aconsejable instalar, en la entrada de la instalación, un filtro adecuado.***

* *Para evitar que la cal atasque el difusor, aconsejamos limpiar periódicamente las boquillas de silicona para eliminar la cal y mantener el difusor siempre limpio.*

RUS РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКТНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Корректное использование данного продукта позволит Вам избежать возможных повреждений вашей ванной комнаты.

* *Во избежание, засорения или загрязнения внутреннего устройства душевой лейки, которое может привести к возникновению проблем её функционирования, прочистить водопроводные трубы, к которым будет подключаться лейка, позволив воде вытечь в достаточном количестве, перед её установкой*

Рекомендуем установить соответствующий фильтр на входе подключения водоснабжения

* *Во избежание образования накипи на распылительной поверхности, рекомендуем время от времени проводить рукой по силиконовым вкладкам диффузора, чтобы освободить их от накипи и таким образом содержать вашу лейку в чистоте.*

Fig.A

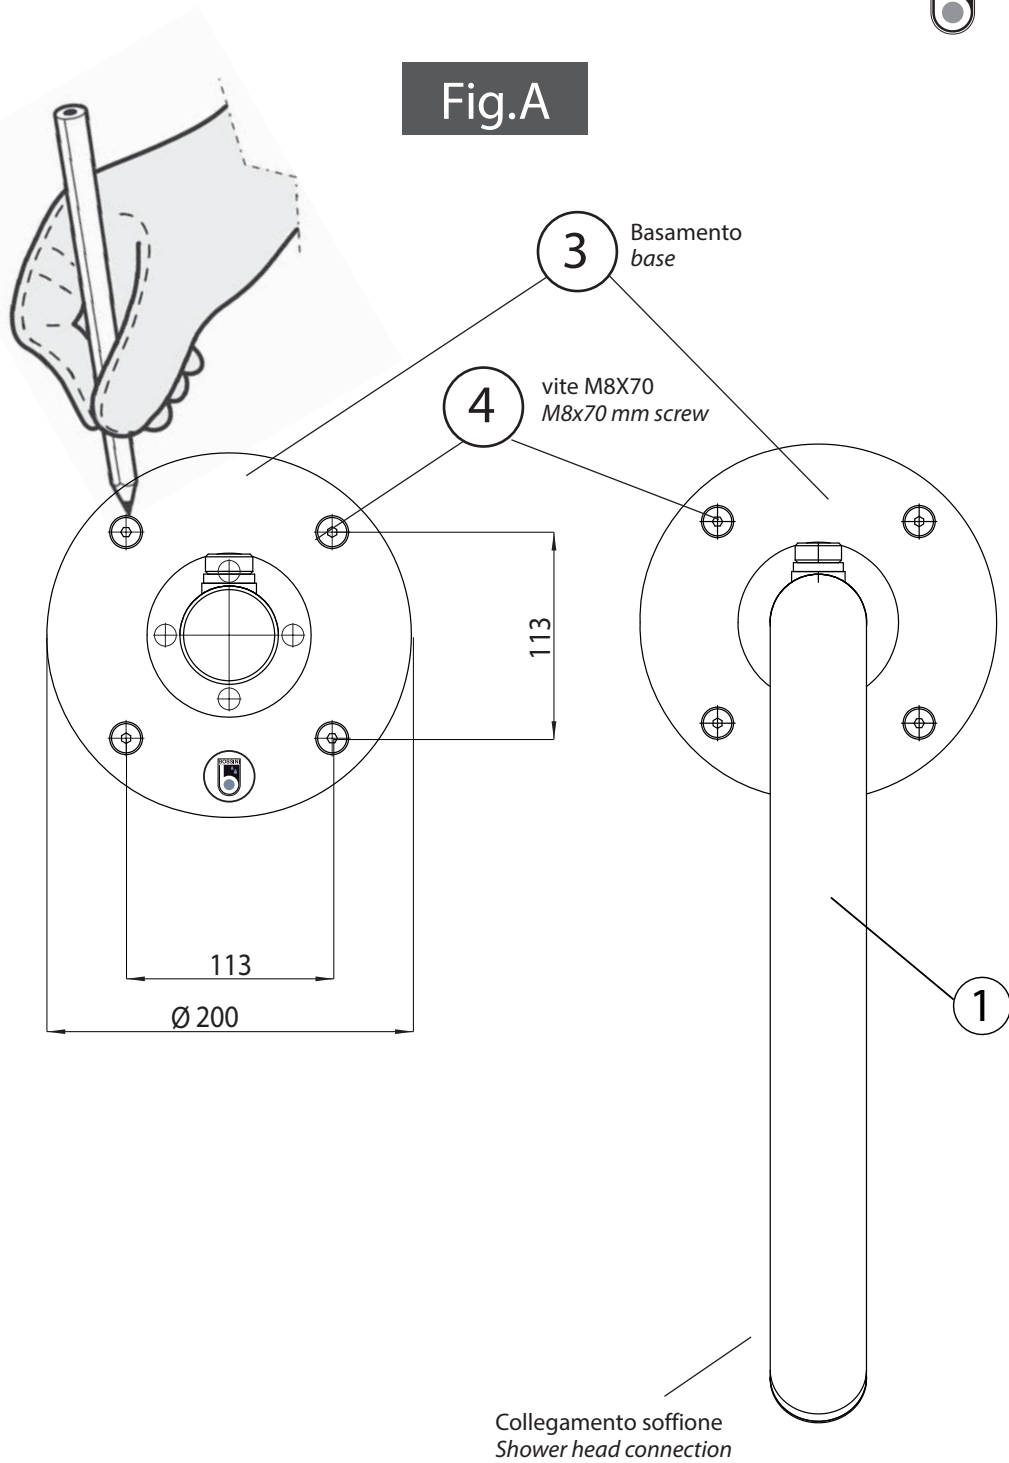
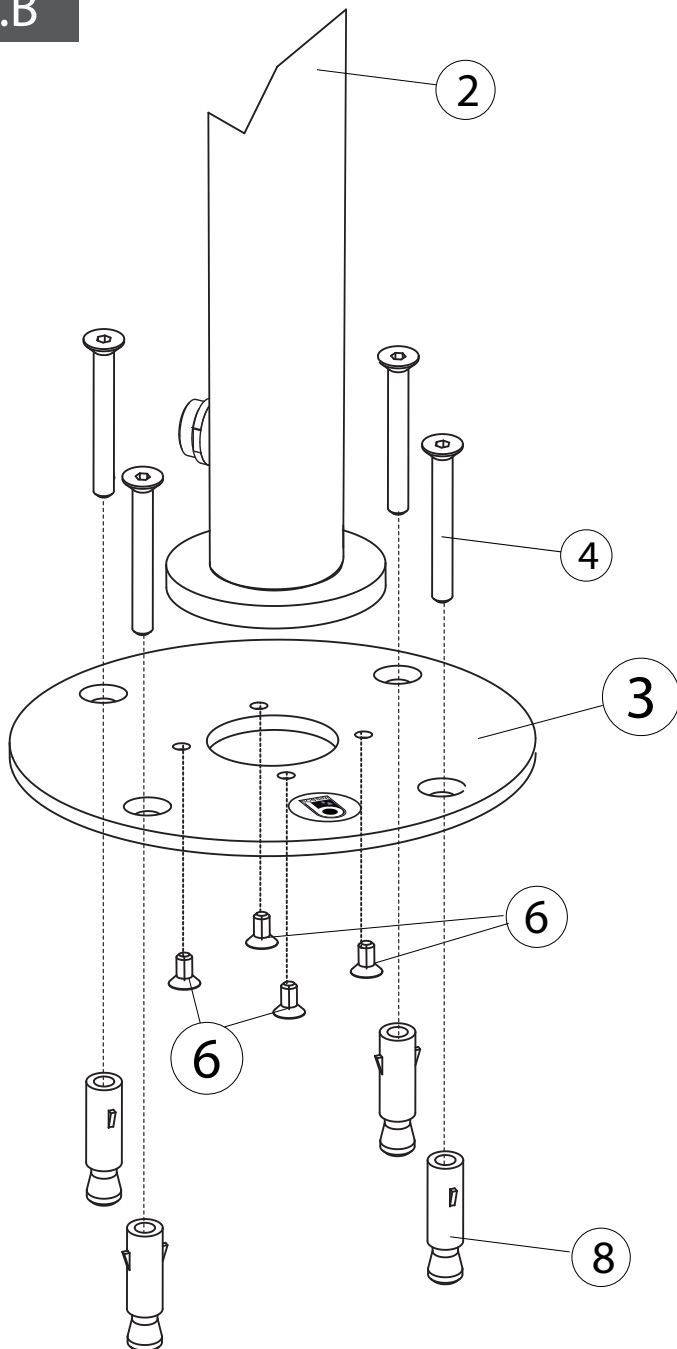


Fig.B



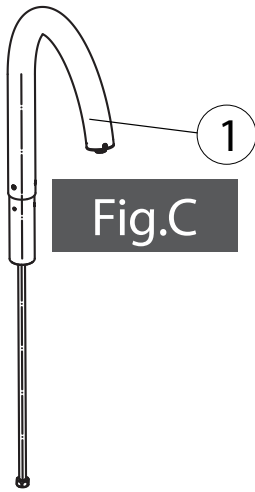


Fig.D



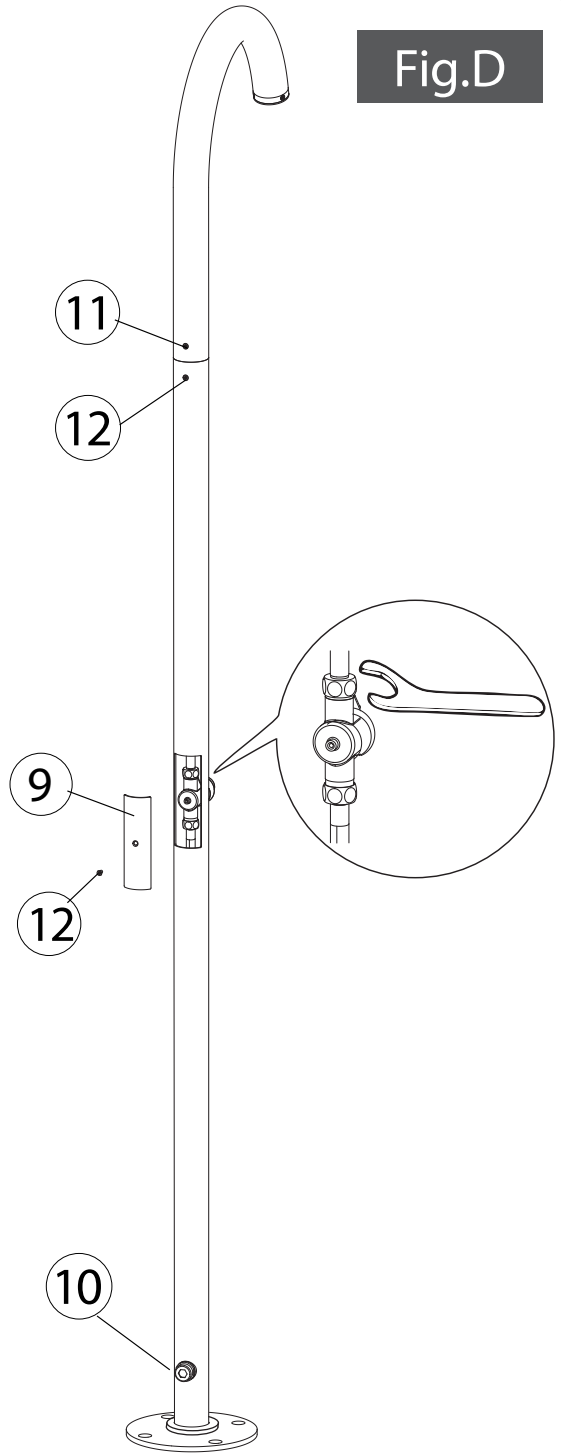


Fig.E

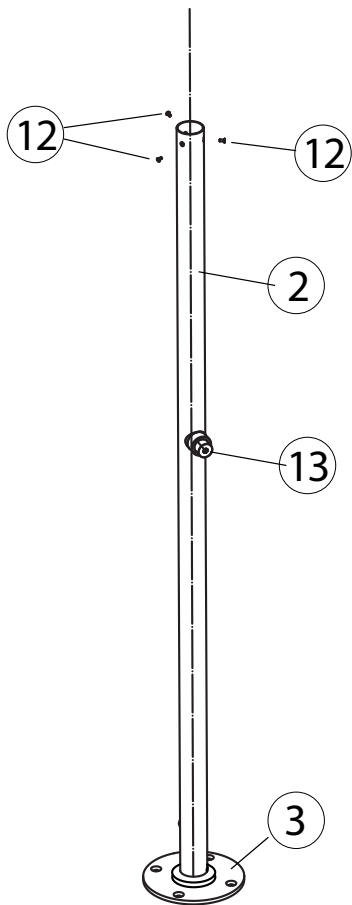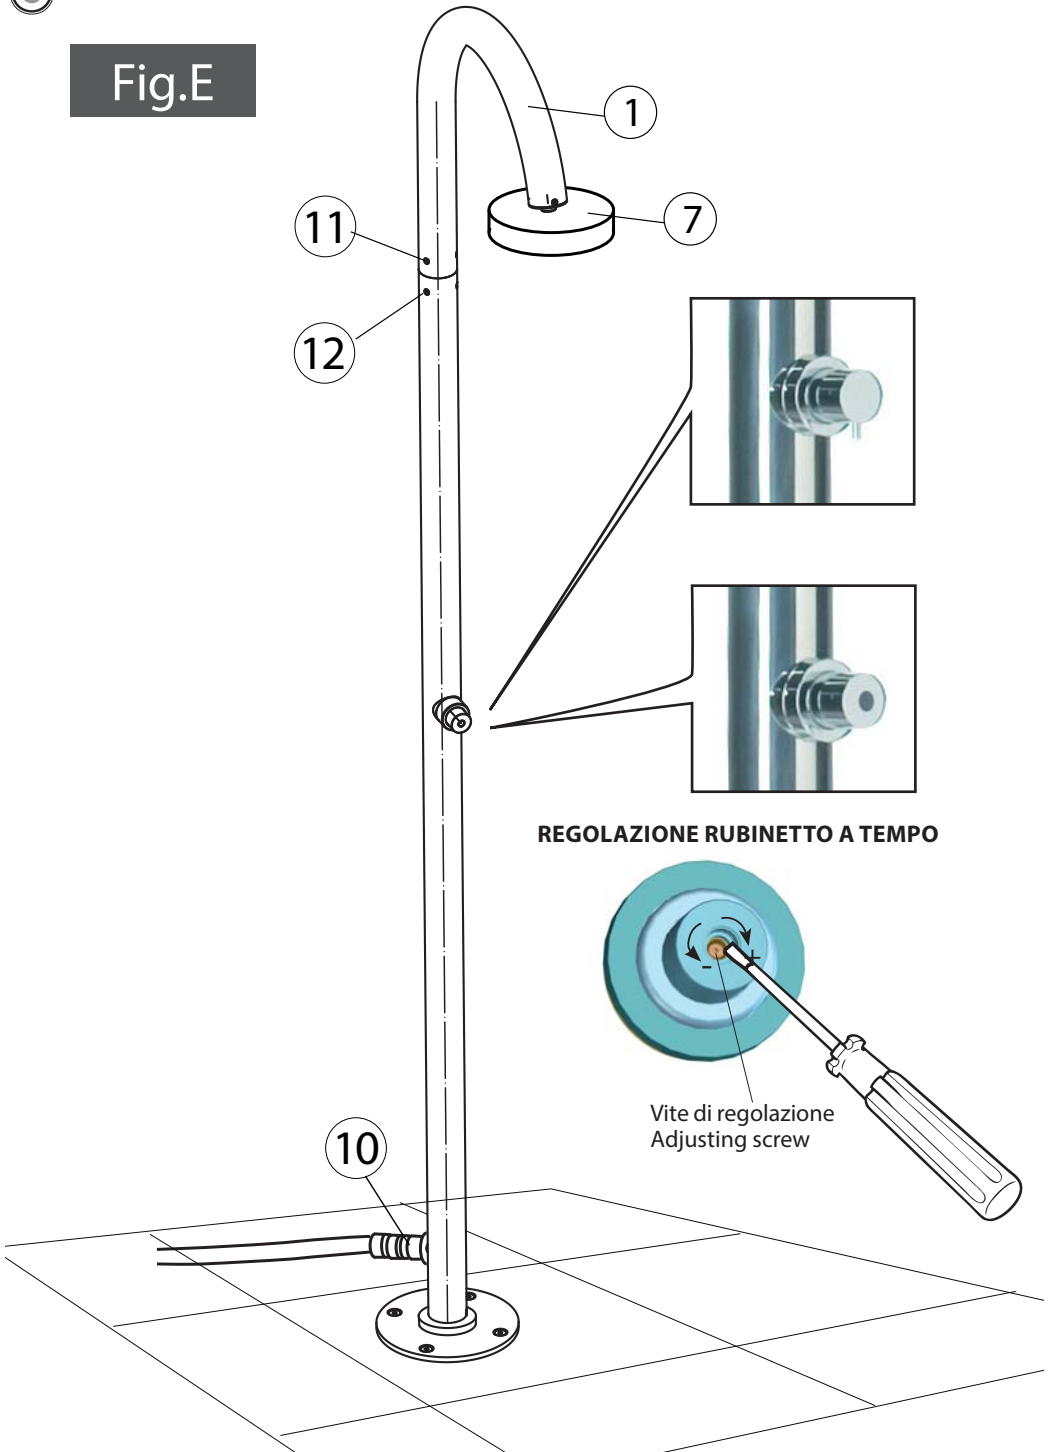

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Avvertenza!

Per la corretta installazione della colonna doccia è necessario decidere preventivamente con i progettisti/installatori l'orientamento desiderato del getto d'acqua, poiché la direzione di installazione della colonna è determinata dal fissaggio del basamento (3) come indicato nella Fig. A. Predisporre quindi un punto di alimentazione d'acqua conforme.

Installazione :

- Segnare i 4 punti di fissaggio a terra del basamento (3), verificando il corretto posizionamento, come da Fig. A, in base all'orientamento desiderato del getto doccia.
- Eseguire i fori utilizzando una punta Ø 14 mm, quindi inserire i tasselli (8)
- Assemblare il tubo verticale (2) con il basamento (3) e fissarlo con le viti M6 (6) (Fig. B), rivolgendo il rubinetto (13) nella stessa posizione prevista per il soffione. (Vedere Fig. C)
- Fissare l'assieme a terra con le viti (4) (Fig. B)
- Inserire il tubo curvo (1) nel tubo verticale (2) facendovi scorrere all'interno il flessibile di collegamento (5) e fissare con le viti (12) nel punto di congiunzione di due tubi (Fig. D)
- Avvitare il raccordo del flessibile di alimentazione del soffione (5) al corpo del rubinetto (13), quindi collocare la placchetta di copertura (9) e fissarla con la vite (12), come da Fig. D
- Avvitare il soffione (7) (Fig. E)
- Allineare i tubi (1) e (2) (è consentita una regolazione di $\pm 5^\circ$) e bloccare con le viti di regolazione (11)
- Infine, collegare il tubo di alimentazione esterno al raccordo di entrata (10) (Fig. E)

RUBINETTO A TEMPO

Per i modelli di colonna doccia dotati di rubinetto di erogazione a tempo, la vite di regolazione alla fornitura è settata a fine corsa (erogazione d'acqua continua). Ruotare la vite di regolazione gradualmente, in senso antiorario, fino a raggiungere il tempo di erogazione desiderato.

Attenzione:

Non forzare la vite in senso orario per non danneggiare il meccanismo di regolazione del tempo di erogazione.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Important!

To ensure the correct installation of the shower column it is necessary to decide in advance with planners / installers the desired direction of the shower head. In fact the final position of the shower column is determined by the fixation of the base (3) to the floor as shown in Figure A of this leaflet. Arrange water supply at the desired location accordingly.

Installation

- *Mark the four base (3) fixation points on the floor, checking the correct positioning of the shower direction as per Figure A according to the determined shower direction.*
- *Drill 4 holes with a 14 mm bit; insert anchors (8)*
- *Mount the straight pipe (2) with the base (3) and secure with M6 screws (6) with on-off valve (13) positioned in the same direction as foreseen for shower head. (Figure C)*
- *Secure the straight pipe and base assembly on the floor with the M8x70 mm screws (4) as in Figure B*
- *Assemble the curved shower pipe (1) with straight pipe (2) letting the supply flexible hose (5) slide down into the straight pipe. Secure the two pipes at their connecting point with screws (12), (Figure D)*
- *Screw supply flexible hose nut (5) on the on-off valve body (13), then fasten the cover plate (9) with M4 screw (12) as in Figure D*
- *Mount shower head (7) (Figure E)*

- Align the straight and curved tubes (1 & 2) (an adjustment range $\pm 5^\circ$ is allowed) and tighten the M4 adjusting screws (11)
- Finally connect water supply pipe to the water inlet (10) as illustrated on Figure E

SELF CLOSING VALVE

Where outdoor showers are fitted with self-closing on-off valve, the time adjusting screw is set by manufacturer to the limit (continuous water flow). Gradually turn the adjusting screw anticlockwise, until the desired flow time is achieved

Important:

do not force the screw clockwise in order not to damage the adjusting mechanism.

D Montageanleitung

⚠ Achtung

Für die korrekte Installation der Duschsäule im Freien muss vorher zusammen mit Ihren Planern/Installateuren überprüft werden, in welche Richtung der Wasserstrahl der Säule (Abb. A) gerichtet werden soll, denn die Richtung für die Installation der Duschsäule wird dadurch bestimmt, wie das eingelassene Verbindungsteil ausgerichtet ist. Siehe Etikette auf dem Deckel (3). Es ist daher wichtig, dass die Position und die Richtung des eingelassenen Verbindungsteils, bevor man auf die nächsten Installationsphasen übergeht, sorgfältig bestimmt werden.

Installation:

- Die 4 Befestigungspunkte am Boden des Sockels (3) markieren und überprüfen, ob die Positionierung gemäß dem gewünschten Duschstrahl ausgerichtet wurde (siehe Abb. A).
- Mit einem Bohrer ($\varnothing 14$ mm) die Löcher bohren, dann die Dübel (8) hineinstecken.
- Das senkrechte Rohr (2) mit dem Sockel (3) verbinden und mit den Schrauben M6 (6) befestigen (Abb. B). Dabei die Armatur (13) in dieselbe Position drehen, die für den Duschkopf vorgesehen ist (siehe Abb. C).
- Die Einheit mit den Schrauben (4) am Boden befestigen (Abb. B).
- Das gebogene Rohr (1) in das senkrechte Rohr (2) stecken. Dann den Anschluss Schlauch (5) durchziehen und mit den Schrauben (12) am Verbindungspunkt der beiden Rohre (Abb. D) befestigen.
- Das Verbindungsstück des Zufuhrschlauches für den Duschkopf (5) auf den Armaturenkörper (12) schrauben, die Abdeckplatte (9) anbringen und mit der Schraube (12) befestigen (siehe Abb. D).
- Den Duschkopf (7) anschrauben (Abb. E).
- Die Rohre (1) und (2) ausrichten (sie können um $\pm 5^\circ$ verstellt werden) und mit den Einstellschrauben (11) befestigen.
- Zuletzt das Zufuhrrohr außerhalb des Zufuhrstücks (10) anschließen (Abb. E).

ZEITGESTEUERTE ARMATUR:

Für Duschsäulenmodelle mit zeitgesteuerter Armatur wurde die Einstellschraube bei der Lieferung auf den Endanschlag eingestellt (kontinuierlicher Wasserausfluss). Die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die gewünschte Ausflussdauer erreicht wird.

Achtung:

Die Schrauben nicht zu stark nach rechts drehen, damit der Mechanismus für die Ausflussdauereinstellung nicht beschädigt wird.

F Instructions de montage

⚠ Attention

Pour une bonne installation de la colonne douche d'extérieur vous devez consulter préalablement vos concepteurs/installateurs au sujet de la direction d'orientation du jet de la colonne (Dessin A), car la direction d'installation de la colonne douche est déterminée par l'orientation du connecteur à encasturer. Voir étiquette placée sur le couvercle (3). Il est donc nécessaire de définir soigneusement

la position et la direction du connecteur à encastrer avant de procéder avec les phases successives.

Installation :

- Marquer au sol les 4 points de fixation de l'embase (3) en s'assurant qu'ils soient bien positionnés, tel que décrit à la Fig. A, en fonction de l'orientation à donner au jet de douche.
- Effectuer les trous à l'aide d'une pointe \varnothing 14 mm puis, insérer les chevilles (8)
- Assembler le tube droit (2) avec l'embase (3) et le fixer à l'aide des vis M6 (6) (Fig. B), en positionnant le robinet (13) dans la position prévue pour la douche de tête (voir Fig. C).
- À l'aide des vis, fixer l'ensemble au sol (4) (Fig. B).
- Insérer le tube courbé (1) dans le tube vertical (2) en le faisant glisser à l'intérieur du flexible de raccordement (5) et fixer les vis (12) au point de jonction des deux tubes (Fig. D).
- Visser le raccord du flexible d'alimentation de la douche de tête (5) au corps du robinet (13) puis, placer la petite plaque de couverture (9) et la fixer à l'aide des vis (12), tel qu'indiqué à Fig. D.
- Visser la douche de tête (7) (Fig. E).
- Aligner les tubes (1) et (2) (un écart de $\pm 5^\circ$ est admis pour le réglage) et bloquer les vis de réglage (11).
- Enfin, raccorder le tube d'alimentation externe au raccord d'arrivée (10) (Fig. E).

ROBINET TEMPORISATEUR :

Pour les colonnes de douche dotées d'un robinet avec robinet temporisateur, la vis de réglage comprise dans la fourniture est réglée en fin de course (flux d'eau continu). Faire progressivement pivoter la vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le temps de distribution souhaité.

Attention :

Ne pas forcer sur les vis en les faisant pivoter dans le sens contraire pour éviter d'endommager le mécanisme de réglage du temps de distribution.

E Instrucciones de montaje

Atención

Para la correcta instalación de la columna de ducha de exterior (con alimentación a pavimento) se debe verificar preventivamente con su decorador/instalador donde quieren que sea orientado el chorro de la columna (Dis.A). Porquela dirección de instalación de la columna ducha viene determinada por la orientación del colector empotrado. Como indicamos en la etiqueta colocada sobre la tapa (3). Por tanto, es importante definir con seguridad la dirección del contenedor de empotrar antes de proceder con las fases sucesivas.

Instalación:

- Marcar los 4 puntos de fijación del zócalo (3), comprobando que la posición es la correcta, tal y como se muestra en la Fig. A, y orientando el chorro de la ducha como se desee.
- Realizar los agujeros con una broca de \varnothing 14 mm e introducir los tacos (8).
- Encajar el tubo vertical (2) con el zócalo (3) y fijarlo con los tornillos M6 (6) (Fig. B), dirigiendo la válvula (13) hacia la misma posición en la que esté el cabezal de ducha (Fig. C)
- Fijar todo el conjunto a tierra con los tornillos (4) (Fig. B).
- Introducir el tubo curvado (1) en el tubo vertical (2), haciendo que pase por su interior el árbol flexible de conexión (5), y fijar con los tornillos (12) en el punto donde se encuentran los dos tubos (Fig. D).
- Atornillar la conexión del árbol flexible de alimentación del cabezal de ducha (5) al cuerpo de la válvula (13), colocando seguidamente la placa de cobertura (9) y fijándola con los tornillos (12), tal y como se indica en la Fig. D
- Atornillar el cabezal de ducha (7) (Fig. E).
- Alinear los tubos (1) y (2) (puede regularse $\pm 5^\circ$) y fijar con los tornillos de regulación (11).
- Finalmente, conectar el tubo de alimentación exterior a la conexión de entrada (10) (Fig. E).

VÁLVULA PROGRAMABLE:

Para los modelos de columna de ducha dotados con válvula de suministro programable, los tornillos de regulación suministrados están configurados en final de carrera (suministro de agua continuo). Girar los tornillos de regulación de manera gradual, en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta alcanzar el tiempo de suministro deseado.

Atención:

No forzar los tornillos en el sentido de las agujas del reloj, ya que podría dañar el mecanismo de regulación del tiempo de suministro.

RUS Инструкция по монтажу**⚠ ВНИМАНИЕ**

Для правильной установки наружной душевой колонны необходимо предварительно определить с вашими установщиками/проектировщиками, в какую сторону будет ориентирована струя колонны (Рис. А), поскольку ее направление ориентировано встраиваемым разъемом. Как указано на этикетке чехла (3). Таким образом, очень важно точно определить местоположение и направление встраиваемого разъема, прежде чем приступить к следующим фазам.

УСТАНОВКА:

- Отметить 4 пункта крепления основания (3) к полу, убедившись в правильном расположении, как на Рис. А, исходя из положения душевой струи.
- Выполнить отверстие, используя сверло Ø 14 мм, затем вставить дюбеля (8)
- Соединить вертикальную трубку (2) с основанием (3) и зафиксировать при помощи винтов М6 (6) (Рис. В), располагая запорный кран (13) в том же направлении, где и душевая лейка. (Смотрите Рис. С)
- Зафиксировать к полу при помощи винтов (4) (Рис. В)
- Вставить изогнутую трубку (1) в вертикальную (2) пропуская во внутрь гибкое подключение (5) зафиксировать при помощи винтов (12) в месте соединения двух трубок (Рис. D)
- Прикрутить соединительную трубку водоснабжения душевой лейки (5) к корпусу смесителя (13), после чего установите накладку (9) и зафиксируйте при помощи винтов (12), как на Рис. D
- Прикрутить насадку для душа (7) (Рис. E)
- Совместите трубки (1) и (2) (рекомендованная регулировка $\pm 5^\circ$) и зафиксируйте при помощи регулировочных винтов (11)
- В заключении, подключите трубку наружного водоснабжения к соединению на входе (10) (Рис. E)

ВРЕМЕННОЙ КРАН

Для моделей душевых колонн, оснащенных временным краном подачи воды, регулировочный винт оборудования установлен в конце хода (подачи воды). Повернуть винт регулировки постепенно, против часовой стрелки, до достижения желаемого времени подачи.

ВНИМАНИЕ:

Не применять усилий при повороте винта против часовой стрелки, чтобы не повредить механизм регулировки времени подачи воды.

Manutenzione

Vi consigliamo di seguire le seguenti istruzioni di manutenzione per la corretta conservazione del prodotto durante il periodo invernale:

1. Svuotare l'impianto dell'acqua che alimenta la colonna doccia, alla fine della stagione estiva, prima che inizi il freddo.
2. Durante il periodo invernale consigliamo di coprire la colonna con la protezione inclusa nella confezione, affinché la preservi dalle intemperie e dall'umidità, oppure meglio ancora consigliamo di rimuoverla; con una semplice operazione potete mantenere più a lungo il prodotto.

GB Maintenance:

We recommend that you follow the maintenance instructions below to ensure that your product is safeguarded during the winter months:

1. Empty the water supply that services the shower column at the end of the summer, before it starts to get cold.
2. During the winter months, we recommend that you cover the column using the protective covering included in the pack, to protect it from inclement weather and humidity or, better, remove it. This is easy to do and will make your column last longer.

D Wartung:

Für die korrekte Aufbewahrung der Säule im Winter, sollten die folgenden Anweisungen befolgt werden:

1. Die Wasserversorgungsanlage der Duschsäule am Ende des Sommers vor Kälteeinbruch entleeren.
2. Damit die Säule vor Unwetter und Feuchtigkeit geschützt ist, sollte sie im Winter mit dem in der Packung enthaltenen Schutz abgedeckt werden. Das Beste wäre jedoch, die Säule mit einem einfachen Arbeitsgang zu entfernen; Sie können dadurch ihre Lebensdauer verlängern.

F Maintenance:

Nous vous conseillons de suivre les instructions de maintenance suivantes pour la bonne conservation du produit durant l'hiver:

1. Vidanger l'installation de l'eau qui alimente la colonne douche, à la fin de l'été, avant que le froid ne commence.
2. Durant l'hiver, nous vous conseillons de couvrir la colonne avec la protection qui se trouve dans l'emballage. Ceci, afin de la préserver des intempéries et de l'humidité. Mieux encore, nous vous conseillons de la décaler; avec une simple opération, vous pouvez conserver le produit plus longtemps.

E Mantenimiento:

Les aconsejamos seguir las siguientes instrucciones de mantenimiento para la correcta conservación del producto durante el periodo invernal.

1. Vaciar la red del agua que alimenta la ducha, al final de la estación veraniega, antes de que inicie el frío.
2. Durante el periodo invernal, aconsejamos cubrir la columna con la protección incluida en el embalaje, para preservarla de la intemperie y de la humedad e incluso aconsejamos quitarla; con una simple operación pueden mantener mejor el producto durante más tiempo.

RUS Техническое обслуживание

Рекомендуем Вам следовать следующим указаниям по обслуживанию для правильного хранения изделия на протяжении зимнего периода.

1. Освободить устройство от воды и отключить от системы водоснабжения в конце летнего сезона, до наступления холодов.
2. На протяжении зимнего периода, рекомендуем держать колонну в защитном чехле, входит в комплект, он предохранит ее от непогоды и влаги, а лучше всего если колонна будет демонтирована; при помощи простой операции, позволяющей сохранить изделие на долгий период.

CONDIZIONI DI GARANZIA BOSSINI

Gentile Cliente,

ci complimentiamo con lei per aver scelto un prodotto Bossini e la ringraziamo per la fiducia accordataci. Il prodotto è garantito 2 anni contro vizi o difetti di fabbricazione.

La garanzia non copre danni causati da: installazione e/o utilizzo impropri, un'errata concezione dell'impianto, la normale usura, i danni causati da deposito di calcare o impurità, l'impiego di prodotti di pulizia e manutenzione diversi da quelli specificatamente indicati. Inoltre Bossini non risponde dei costi di manodopera e/o danni, anche accidentali o conseguenti, occorsi durante l'installazione, riparazione o sostituzione del prodotto.

Le richieste di sostituzione in garanzia potranno essere avanzate solo presentando un documento datato comprovante l'acquisto del prodotto. La garanzia si riferisce unicamente ai difetti di fabbricazione e dà diritto esclusivamente alla riparazione o alla fornitura gratuita del pezzo riconosciuto difettoso. Il pezzo difettoso dovrà essere restituito a Bossini in porto franco, accompagnato da un rapporto di descrizione del difetto. Bossini si riserva il diritto di ispezionare il pezzo contestato per valutare l'applicabilità della garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto, comprovata da documentazione riscontrabile (fattura, scontrino fiscale) e non è rinnovabile. Per ulteriori informazioni potete contattare Bossini o il rivenditore di zona.

GB WARRANTY TERMS

Dear Customer,

We congratulate you and thank you for choosing a Bossini quality product. The product is covered by 2 Years warranty against any defects due to manufacturing faults.

The warranty does not cover damages caused by improper installation or use, neglect, incorrect plumbing, normal fair wear and tear, damages caused by limescale deposits or impurities, the use of detergents and maintenance products other than those specifically recommended. Furthermore Bossini is not responsible for labour costs and/or damages, whether accidental or consequent to the installation, repairing or replacement of the product.

The request for replacement under the terms of this warranty must be made in a letter setting out the date and place of purchase and giving a brief explanation of the problem. The letter must be received by us within the warranty period and must be accompanied by proof of the purchase date (e.g. a receipt). The warranty only covers production faults / defects and is strictly limited to the repair or free replacement of the parts which are recognised to be defective. The defective parts have to be returned to Bossini carriage free with a report describing the defect. Bossini reserves the right to inspect the part alleged to be faulty or defective and to evaluate the applicability of the warranty terms.

The warranty period commences on the date the product is purchased, evidenced by the relevant purchase document (e.g. receipt, invoice, cash voucher) and it is NOT renewable.

For further information please contact Bossini or its distributor.

D GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde!

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Bossini-Produkts und danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Sie haben auf dieses Produkt zwei Jahre Garantie gegen Herstellungsfehler.

Die Garantie gilt nicht für Schäden, die auf unsachgemäße/n Installation und/oder Gebrauch oder mangelhafte Montage, den gewöhnlichen Verschleiß, Ablagerungen von Kalk bzw. Verunreinigungen oder den Gebrauch von anderen als in der Gebrauchsanweisung eigens angeführten Reinigungs- und Pflegemitteln zurückzuführen sind. Darüber hinaus haftet Bossini nicht für Instandhaltungskosten und/oder unvorhergesehene Schäden oder Folgeschäden, die während der Installation, der Reparatur oder des Austausches des Produkts auftreten.

Ein Ersatz des Produkts erfolgt nur gegen Vorlage eines mit Datum versehenen Kaufbelegs. Die Garantie gilt nur für Herstellungsfehler. Sie haben ausschließlich das Recht auf Reparatur oder kostenlosen Ersatz des mangelbehafteten Teils. Dieses ist mit einer Fehlerbeschreibung an Bossini portofrei zurückzusenden. Bossini behält sich das Recht vor, das beanstandete Teil zu überprüfen, um den Garantieanspruch zu beurteilen.

Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum des Produkts (als Nachweis gilt die Rechnung oder der Kassenzettel) und ist nicht erneuerbar. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Bossini oder den Fachhändler in Ihrer Nähe.

F CONDITIONS DE GARANTIE

Cher Client,

Nous vous félicitons et remercions d'avoir choisi un produit de qualité Bossini.

Le produit est garanti 2 années contre tout défaut de production.

Sont exclus de la garantie les dommages causés par utilisation non conforme, conception de l'installation de l'eau erronée, l'usure, les dommages causés par les dépôts de calcaire et impuretés, l'utilisation de produits détergents et d'entretien différents de celui recommandés dans nos instructions.

En outre la garantie ne couvre aucun coût de main d'œuvre et/ou dommages même accidentels ou conséquents, arrivés lors de l'installation, réparation ou remplacement du produit.

Les demandes de remplacement en garantie doivent être accompagnées par un document daté témoignant l'achat du produit. La garantie couvre seulement les défauts de fabrication et est strictement limitée à la réparation ou remplacement du matériel reconnu défectueux. Le produit défectueux doit être retourné au fabricant en franco de port, accompagné par une description du défaut. Bossini se réserve le droit d'examiner les pièces reçues pour valider l'application de la garantie.

La garantie est valable à compter de la date d'achat du produit, certifiée par un document d'achat (facture, quittance) et n'est pas renouvelable.

Pour toute information complémentaire veuillez contacter Bossini ou vous adresser au distributeur.

E CONDICIONES DE GARANTÍA

Estimado Cliente,

Le felicitamos por haber elegido un producto Bossini y le agradecemos la confirmación de compra en nuestra firma.

El producto está garantizado 2 años contra cualquier vicio o defecto de fabricación.

La garantía no cubre daños causados por: instalación y/o uso impropio, un fallo de conexión de la instalación, el uso de productos de limpieza y mantenimiento diferentes de los específicamente indicados en las instrucciones presentes. A parte, Bossini no responde de los costes de mano de obra y/o daños, aunque accidentales o a consecuencia, ocurridos durante la instalación, reparación, o sustitución del producto.

Los pedidos de sustitución en garantía podrán ser enviados solo si se presenta un documento que demuestre la adquisición del producto. La garantía se refiere únicamente a los defectos de fabricación y da derecho exclusivamente a la reparación o a la entrega gratuita de la pieza reconocido defectuosa. La pieza defectuosa deberá entregarse a Bossini a portes pagados, acompañado de un rapor de descripción del defecto. Bossini se reserva el derecho de inspeccionar la pieza en cuestión para evaluar la aplicabilidad de la garantía.

La garantía cuenta a partir de la adquisición del producto, verificada la documentación de adquisición (factura, albarán o dato fiscal)) y no es renovable.

Para más información pueden contactar Bossini o el distribuidor de la zona.

RUS ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Дорогой покупатель,

Выражаем Вам свою признательность за выбранный Вами продукт компании Bossini и благодарим за оказанное нам доверие.

На нашу продукцию распространяется гарантия сроком 2 года на дефекты и изъяны, допущенные при производстве.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по причине: неправильной установки или использования, ошибочной трактовки устройства, естественного износа, повреждений возникших вследствие известковых налетов и загрязнений, использования чистящих средств по уходу за изделием, отличных от представленных в инструкциях. Также, Bossini не отвечает за затраты или убытки случайные или возникшие вследствие установки, ремонта или замены изделия.


Запрос на замену по гарантии может быть представлен при наличии датированного документа подтверждающего покупку изделия. Гарантия относится только к изделиям, имеющим производственные дефекты, и дает, эксклюзивное право на бесплатную замену продукции с подтвержденным дефектом. Некачественное изделие должно быть отправлено в компанию Bossini, за счет отправителя и сопровождено заключением с подробным описанием дефекта. Bossini оставляет за собой право на проведение инспектированного осмотра, признанного дефектным изделия, для признания правомочности распространения на него гарантии.

Гарантия исчисляется с момента приобретения изделия, при условии наличия подтверждающей документации (счет-фактура, кассовый чек). Гарантия не возобновляется.

За более подробной информацией обращайтесь на предприятие Bossini или к его торговому представителю.



Distribuito da / Distributed by



www.bossini.it
info@bossini.it